





MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PER VIBRATORE ELETTRICO serie:

MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR ÉLECTRIQUE de la série:

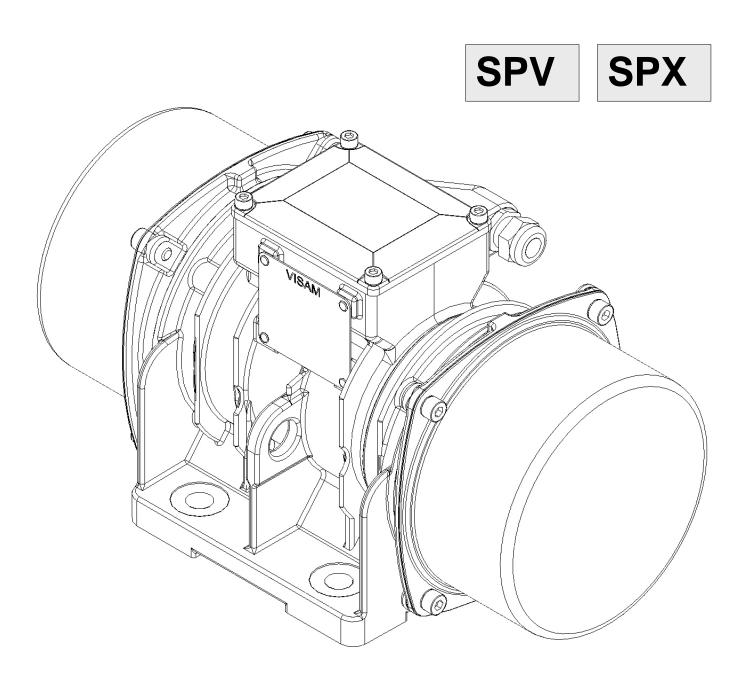











IT	MANUALE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE (istruzioni in lingua originale)	p. 03
FR	MANUEL D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN (instructions en langue originale)	p. 17



INDICE

1 1.1 1.2 1.3	INFORMAZIONI GENERALI Validità del manuale Gestione del manuale Simbologia del manuale	p. 04 p. 04 p. 04 p. 04
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	INFORMAZIONI TECNICHE Descrizione generale Caratteristiche generali Identificazione Classificazione e destinazione di funzionamento Condizioni di funzionamento Usi non consentiti	p. 05p. 05p. 05p. 05p. 06p. 06p. 06
3 3.1 3.2	SICUREZZA Targhe e decalcomanie Informazioni generali	p. 07 p. 07 p. 07
4 4.1 4.2	SPEDIZIONE E RICEVIMENTO Spedizione Ricevimento	p. 08 p. 08 p. 08
5 5.1 5.2	MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO Movimentazione Sollevamento	p. 08 p. 08 p. 08
6	DEPOSITO	p. 09
7 7.1 7.2 7.3 7.4	INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE Operazioni preliminari Installazione Collegamento elettrico Prova di funzionamento	p. 09p. 09p. 10p. 10p. 11
8 8.1 8.2	REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' DI VIBRAZIONE Regolazione del momento Regolazione della velocità	p. 12 p. 12 p. 13
9 9.1 9.2 9.3	MANUTENZIONE Lubrificazione cuscinetti Sostituzione componenti Controlli periodici	p. 13 p. 14 p. 14 p. 14
10 10.1 10.2	ASSISTENZA POST VENDITA Garanzia Richiesta componenti di ricambio	p. 15 p. 15 p. 15
11	SOLUZIONI AI PROBLEMI	p. 15
12	SMALTIMENTO	p. 15
13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11	ALLEGATI Riferimenti dimensionali Tabelle dati tecnici Tabelle dati per installazione e manutenzione Tavole ricambi Tabelle coppie di serraggio Schemi di collegamento morsettiera Schemi di allacciamento alla linea Tabelle controlli periodici Tabelle soluzioni ai problemi più frequenti Dichiarazioni di incorporazione Figure di riferimento	p. 16

1 INFORMAZIONI GENERALI

AVVERTENZA

Il personale coinvolto con il prodotto deve essere a conoscenza delle istruzioni riportate in questo manuale e dei requisiti di sicurezza indicati dalle normative nazionali vigenti. L'inosservanza di queste istruzioni rende tutte le garanzie applicabili nulle e solleva Visam srl da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a persone o cose.

Le istruzioni riportate in questo manuale costituiscono una descrizione delle parti e del funzionamento del prodotto e garantiscono la sicurezza e il corretto svolgimento delle istruzioni relativamente al trasporto, movimentazione, installazione, funzionamento, manutenzione, disinstallazione e smaltimento riferendosi alle condizioni al momento della sua spedizione da parte di Visam srl.

In ogni caso l'utilizzatore della macchina sulla quale è installato il prodotto è responsabile nei confronti delle autorità competenti circa la conformità della stessa in materia di sicurezza.

1.1 Validità del manuale

Le istruzioni riportate in questo manuale sono valide per le seguenti serie di vibratori: SPV, SPX.

NOTA

Il personale coinvolto con il prodotto deve, prima di tutto, verificare che la presente documentazione sia valida per il modello di Vibratore in oggetto. In caso di incertezza e/o difficoltà o per applicazioni speciali, siano necessarie informazioni aggiuntive, contattare il servizio tecnico commerciale di Visam srl.

1.2 Gestione del manuale

Il presente manuale deve essere custodito nelle vicinanze della macchina sulla quale è installato il prodotto ed essere disponibile al personale addetto; Visam srl si solleva da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il contenuto di questo manuale venga modificato o ridotto da parte di terzi.

Il presente manuale deve essere conservato, per future consultazioni, fino alla rottamazione della macchina; se questa viene ceduta, il cedente ha l'obbligo di consegnare il presente manuale al nuovo proprietario. In caso di smarrimento e/o qualora fosse necessario è possibile richiedere al servizio tecnico commerciale di Visam srl una copia della presente documentazione.

1.3 Simbologia del manuale

Riportiamo di seguito una legenda con l'indicazione della simbologia impiegata nel presente manuale:



ATTENZIONE!

Evidenzia delle avvertenze di sicurezza relative ad una descrizione riguardante condizioni pericolose durante interventi tecnici



ATTENZIONE!

Evidenzia un pericolo di folgorazione dovuto alla presenza di tensione elettrica



ATTENZIONE!

Evidenzia un pericolo dovuto alla presenza di organi in movimento



ATTENZIONE!

Evidenzia un pericolo dovuto alla presenza di carichi sospesi

130920-VISAM-ISM-SPV-01-IT-FR A4-01



PERSONALE SPECIALIZZATO!

Evidenzia la necessità di personale specializzato, formato circa la sicurezza secondo la normativa vigente nel paese in cui viene fatta l'installazione del prodotto e/o la successiva messa in funzione della macchina ed autorizzato ad intervenire relativamente a:

- installazione e regolazione
- messa in funzione della macchina
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- interventi tecnici in generale













OBBLIGO DPI!

Evidenzia l'obbligo, da parte del personale specializzato, di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)

2 INFORMAZIONI TECNICHE

2.1 Descrizione generale

Il Vibratore è costituito da un motore elettrico asincrono (trifase o monofase) con scatola di alimentazione esterna, per il collegamento elettrico tramite morsettiera, e relativo coperchio di protezione e da un albero rotante, sporgente da entrambi i lati, sul quale sono installate una o più masse eccentriche protette dai relativi coperchi di protezione (Fig. 02-01).

- A: targa di identificazione
- B: statore avvolto
- C: corpo con basamento di fissaggio
- D: supporto cuscinetto
- E: albero rotore
- F: massa eccentrica

- G: coperchio morsettiera
- H: coperchio masse
- K: cuscinetto
- L: morsettiera alimentazione
- M: anelli di sollevamento
- N: pressacavo alimentazione

2.2 Caratteristiche generali

• classe di isolamento elettrico: F + Tropicalizzazione

grado di protezione meccanica: IP 66
grado di protezione contro gli urti: IK 10

• sonda di rilevamento temperatura: termistore PTC 130 °C a tre contatti (std da GR. 10 e superiori)

• trattamento superficiale: verniciatura a polvere epossidica

2.3 Identificazione

Per la corretta identificazione del Vibratore riferirsi all'apposita targa, fissata sul corpo principale, dove sono riportate le seguenti informazioni (Fig. 02-02):

- 1: logo del Fabbricante
- 2: indirizzo del Fabbricante
- 3: marchio CE
- 4: modello
- 5: numero di serie
- 6: anno di fabbricazione
- 7: peso
- 8: note
- 9: velocità di rotazione
- 10: forza centrifuga
- 11: tensione di alimentazione
- 12: schema di collegamento elettrico
- 13: frequenza di alimentazione
- 14: numero di fasi

- 15: capacità condensatore
- 16: potenza max assorbita
- 17: corrente max assorbita
- 18: rapporto corrente avv.to/nom.le
- 19: caratteristiche termistore
- 20: classe di isolamento elettrico
- 21: codice protezione meccanica
- 22: codice protezione agli urti
- 23: codice di servizio
- 24: sezione conduttore alimentazione
- 25: diametro cavo di alimentazione
- 26: pressacavo di alimentazione
- 27: temperatura max di funzionamento
- 28: range temperatura ambiente

AVVERTENZA

La rimozione o sostituzione della targa di identificazione originale impedisce il corretto riconoscimento del Vibratore e solleva Visam srl da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a persone o cose.

2.4 Classificazione e destinazione di funzionamento

In relazione alla sicurezza, il Vibratore rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) come "quasi-macchina" in quanto da solo non è in grado di garantire un'applicazione ben determinata e pertanto è destinato ad essere incorporato o installato su altre macchine, quasi macchine o apparecchi per costituire un insieme disciplinato dalla medesima direttiva (articolo 2, punto "g").

Il Vibratore è un prodotto industriale progettato e realizzato per essere installato su macchine vibranti (vagli, alimentatori, trasportatori, ecc), su strutture per lo scuotimento delle stesse (silos, tramogge, filtri, ecc) o su strutture per il compattamento di prodotti (casseri, stampi, banchi, ecc).

L'uso del Vibratore è consentito solo se incorporato in un insieme dichiarato conforme alla Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione vigente e che sia idoneo, come caratteristiche tecniche (vedere le tabelle TDT al capitolo 13.1), alla macchina su cui è installato secondo le indicazioni riportate al capitolo 7.

AVVERTENZA

Qualsiasi uso diverso da quello espressamente indicato è da considerare uso improprio e quindi non ammesso e solleva Visam srl da ogni responsabilità.

2.5 Condizioni di funzionamento

NOTA

Il Vibratore è stato progettato e realizzato per funzionare entro i valori riportati sulla targa di identificazione rigidamente fissata al corpo principale (Fig. 02-02).

Le condizioni ambientali e di alimentazione devono rientrare entro i seguenti limiti:

• umidità: <100 %

• altitudine (slm): ≤ 1000 m (≤ 3300 ft)

• intervallo temperatura: min. -20 °C (-5 °F); max. +40 °C (+105 °F)

intervallo tensione di alimentazione: ± 5% (*)
 intervallo frequenza di alimentazione: ± 2% (*)
 tipo di servizio: S1 (continuo)**

(*) valore indicato sulla targa di identificazione (Fig. 02-02)

(**) in caso di funzionamento diverso contattare il servizio tecnico commerciale di Visam srl

NOTA

Il Vibratore non è equipaggiato con un sistema di raffreddamento forzato per cui deve essere sufficientemente areato; eventuali oggetti vicini o l'azione diretta del sole non devono irradiare calore aggiuntivo al motore. Se è utilizzato in un ambiente polveroso e umido, periodicamente rimuovere lo sporco che si è depositato sulla superficie per evitare il surriscaldamento.

AVVERTENZA

L'utilizzo del Vibratore al di fuori delle condizioni di cui sopra è da considerarsi come uso improprio, quindi non ammesso, e solleva Visam srl da ogni responsabilità.

2.6 Usi non consentiti

AVVERTENZA

Qualsivoglia modifica o variazione apportata al Vibratore è da considerarsi come uso improprio, quindi non ammesso, e solleva Visam srl da ogni responsabilità.

Il Vibratore non può funzionare in zone con presenza di atmosfere esplosive come gas, liquidi o polveri infiammabili.

Il Vibratore non può funzionare senza masse eccentriche o con le masse eccentriche regolate allo 0% per non danneggiare i cuscinetti (Fig. 02-05).

3 SICUREZZA

3.1 Targhe e decalcomanie

Il Vibratore è provvisto di una targa di identificazione e di specifiche decalcomanie per consentirne un uso corretto. Accertarsi che le stesse siano presenti e leggibili; in caso contrario applicarle o sostituirle, richiedendole al servizio tecnico commerciale di Visam srl (Fig. 03-01).

AVVERTENZA

Rispettare le informazioni indicate sulla targa di identificazione e sulle decalcomanie. L'inosservanza può causare morte o gravi danni a persone e/o cose.

AVVERTENZA

La rimozione o sostituzione della targa di identificazione e delle decalcomanie originali, posizionate sul Vibratore, sollevano Visam srl da qualsiasi responsabilità verso terzi per danni a persone e/o cose (Fig. 03-01).

3.2 Informazioni generali

AVVERTENZA

Il Vibratore, in relazione alla sua classificazione secondo la Direttiva 2006/42/CE, paragrafo 2.4, non può essere messo in funzione fintanto che la macchina o insieme sul quale è stato installato sia stato dichiarato conforme alla medesima Direttiva.

AVVERTENZA

La non osservanza delle informazioni riportate in questo manuale può essere causa di rischi per la salute e la sicurezza delle persone e provocare danni economici.

E' vietato mettere in funzione la macchina, sulla quale è stato installato il Vibratore, se non sono presenti tutti i coperchi di protezione previsti (Fig. 03-03).

E' vietato toccare, eseguire qualsiasi istruzione riportata nella presente documentazione o effettuare qualsiasi intervento sul Vibratore quando la macchina sulla quale è stato installato è funzionante; il Vibratore genera un'intensa vibrazione e può raggiungere una temperatura elevata (Fig.03-04).

Il Vibratore genera un'elevata temperatura esterna durante il suo funzionamento; il costruttore della macchina deve, se necessario, realizzare delle protezioni per evitare il contatto.

Assicurarsi, prima di toccare, eseguire qualsiasi istruzione riportata nel presente manuale o effettuare qualsiasi intervento sul Vibratore, che la macchina sia stata scollegata dall'alimentazione elettrica, messa in sicurezza e che non sia possibile il ripristino del collegamento accidentale o da parte di personale non autorizzato. Ciò nonostante, causa l'inerzia delle masse rotanti e l'elevata temperatura di funzionamento, attendere affinché il Vibratore si sia completamente arrestato e la temperatura sia inferiore a +40°C (+105°F) (Fig. 03-05).

Non avvicinarsi al Vibratore in caso di presenza di fiamme libere o altro.

Assicurarsi che, il personale qualificato che deve eseguire qualsiasi istruzione riportata nella presente documentazione sul Vibratore, sia in possesso dei requisiti necessari secondo la normativa vigente nel paese in cui viene fatta l'installazione e successivamente la messa in funzione della macchina.

Oltre ad adottare le regole della buona tecnica di costruzione, le informazioni devono essere lette attentamente, comprese ed applicate in modo rigoroso.

4 SPEDIZIONE E RICEVIMENTO

4.1 Spedizione

Il Vibratore viene spedito da Visam srl, posto all'interno di un apposito imballo (cartone) e/o su pallet e/o all'interno di un apposito contenitore rigido (cassa), in posizione stabile (Fig. 04-01).

NOTA

Tutto il materiale viene controllato da Visam srl prima della spedizione.

4.2 Ricevimento







Al ricevimento del Vibratore controllare la condizione dell'imballo; nel caso si riscontrino danneggiamenti (apertura, rottura e/o ammaccatura) arrecati durante la fase del trasporto deve essere trascritto sulla relativa documentazione di trasporto (DDT) la clausola "ACCETTAZIONE CON RISERVA".

Controllare immediatamente le condizioni del Vibratore; eventuali parti mancanti e/o danni rilevanti riscontrati devono essere immediatamente comunicati alla società incaricata del trasporto e notificati alla stessa mediante un rapporto scritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento. Copia del rapporto deve essere inviata a Visam srl.

NOTA

Il non riportare la clausola "ACCETTAZIONE CON RISERVA" sulla relativa documentazione di trasporto (DDT) non permetterà nessuna rivalsa sulla società incaricata del trasporto e solleva Visam srl da qualsiasi responsabilità.

AVVERTENZA

Smaltire i materiali dell'imballo conformemente alle disposizioni in materia vigenti sul territorio.

5 MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO







5.1 Movimentazione

AVVERTENZA

La movimentazione del Vibratore deve essere eseguita nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui sia ancora nel suo imballo originale e di peso superiore a 25kg (60lb), utilizzare un carrello elevatore o il transpallet; assicurarsi che questi siano di tipo omologato e di portata adeguata (Fig. 05-01).

Nel caso in cui sia ancora nel suo imballo originale e di peso uguale o inferiore a 25kg (60lb), può essere effettuata manualmente utilizzando, dove presenti, le apposite maniglie (Fig. 05-02).

5.2 Sollevamento

AVVERTENZA

Il sollevamento del Vibratore deve essere eseguito nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel caso in cui sia di peso uguale o inferiore a 25kg (60lb), può essere effettuato manualmente utilizzando, dove presenti, le apposite maniglie (Fig. 05-03).

Nel caso in cui sia di peso superiore a 25kg (60lb), utilizzare attrezzature con portata adeguata e servirsi degli anelli di sollevamento previsti, localizzati sul corpo principale (Fig. 05-04).

AVVERTENZA

Gli anelli di sollevamento previsti nel Vibratore non possono essere utilizzati per il sollevamento della macchina sulla quale è stato installato (Fig. 05-05).

6 DEPOSITO







Se il Vibratore non deve essere installato entro un periodo medio (inferiore a 6 mesi), deve essere immagazzinato in un ambiente al coperto, pulito e asciutto (umidità max del 60%) con temperatura non inferiore a +5°C (+40 °F) e non superiore a +40°C (+105 °F). E' necessario proteggere le superfici lavorate, destinate all'accoppiamento con la macchina, con antiossidante.

Se il Vibratore è stato immagazzinato per un periodo superiore a 6 (sei) mesi è necessario far compiere alcune rotazioni all'albero per evitare l'ossidazione dei cuscinetti. Per questa operazione occorre rimuovere uno dei coperchi di protezione masse e, manualmente, far compiere alle masse circa 10-15 rotazioni (Fig. 06-01) quindi rimontare il coperchio masse facendo attenzione che la guarnizione OR sia correttamente posizionata nella sua sede (Fig. 06-02).

Se il Vibratore è stato immagazzinato per un periodo superiore a 24 (ventiquattro) mesi è necessario sostituire il grasso all'interno dei cuscinetti. Per questa operazione rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato in quanto servono attrezzature speciali per non danneggiare il Vibratore e per evitare di arrecare danni a persone o cose.

NOTA

Se la macchina, sulla quale è stato installato il Vibratore, deve essere immagazzinata all'esterno è necessario proteggere lo stesso dalle precipitazioni e sporcizia con una copertura che impedisca la formazione di condensa (Fig. 06-03).

7 INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE











7.1 Operazioni preliminari

Verificare che il modello di Vibratore, tensione e frequenza di alimentazione e fasi corrisponda con quanto richiesto e controllare che non presenti danni tali da aver compromesso la sua integrità e funzionamento (Fig. 07-01).

Se l'installazione del Vibratore avviene dopo un periodo di stoccaggio superiore a 12 (dodici) mesi, assicurarsi che l'albero rotore ruoti liberamente e che presenti il gioco assiale previsto (da 0.5 a 2.0mm). Per questa operazione occorre rimuovere uno dei coperchi di protezione masse ed eseguire il controllo manualmente (Fig. 07-02) quindi rimontare il coperchio masse facendo attenzione che la guarnizione OR sia correttamente posizionata nella sua sede (Fig. 06-02).

Controllare, utilizzando un "Ohmmetro", la resistenza dell'isolamento tra le fasi e terra. Se il valore è inferiore a 1 MOhm non procedere con l'installazione e contattare il fornitore (Fig. 07-03).

Controllare che la superficie della macchina sulla quale deve essere installato il Vibratore sia priva di vernice, incrostazioni, grasso e che sia perfettamente piana +/- 0.1mm (fresatura) con una rugosità non superiore a 25µm (Fig. 07-04).

7.2 Installazione

NOTA

Il Vibratore deve essere installato sulla macchina tenendo conto degli spazi, circostanti, necessari per eseguire correttamente le istruzioni riportate nel presente manuale (Fig. 07-05).

Posizionare il Vibratore sulla superficie della macchina sulla quale deve essere installato utilizzando, ove necessario, idonei mezzi di sollevamento (Fig. 07-06).

NOTA

Durante il posizionamento del Vibratore porre particolare attenzione per evitarne forti urti o la caduta che danneggerebbero gli speciali cuscinetti compromettendone seriamente la durata. Nel caso in cui ciò accadesse non procedere con l'installazione del Vibratore e contattare immediatamente il fornitore.

Nel caso in cui la superficie sia inclinata orientare il Vibratore in modo tale che l'ingresso del cavo di alimentazione, sulla scatola morsettiera, sia sempre rivolto verso il basso per impedire, nel caso in cui non venga serrato correttamente il pressacavo, l'entrata di liquidi e/o polveri (Fig. 07-07).

Fissare il Vibratore utilizzando viti in classe 8.8 (UNI 5737, DIN 931, ISO 4014), rondelle piane in acciaio 300-370 HV (UNI 6592, DIN 125-A, ISO 7089) e dadi in classe 8 (UNI 5588, DIN 934, ISO 4032) più controdadi in classe 8 (UNI 5589, DIN 936, ISO 4035). In alternativa alla soluzione dadi più controdadi è possibile utilizzare dadi autobloccanti in classe 8 (UNI 7473, DIN 982, ISO 7040).

AVVERTENZA

Il Vibratore deve essere installato sulla macchina utilizzando tutti i fori di fissaggio presenti sul suo basamento come indicato nelle tabelle IST al capitolo 13.3.

AVVERTENZA

Controllare attentamente che tutto il basamento del Vibratore aderisca perfettamente alla superficie di fissaggio della macchina sulla quale deve essere installato. In caso di presenza di fessure è necessario provvedere a spianare la superficie per evitare gravi rotture e danni (Fig. 07-09).

Serrare a fondo tutte le viti di fissaggio alla coppia di serraggio indicata nella tabella TTT al capitolo 13.5 utilizzando una chiave dinamometrica. Nel caso questa non sia disponibile si può procedere al serraggio delle viti utilizzando il metodo del "mezzo giro" di dado; serrare le viti sino a che le superfici siano in contatto, segnare le viti e dadi dopodiché serrare a fondo i dadi facendo compiere un mezzo giro (Fig. 07-10).

AVVERTENZA

Controllare attentamente la coppia di serraggio delle viti di fissaggio per evitare rotture al Vibratore e causare gravi danni a persone e/o cose.

AVVERTENZA

Collegare il Vibratore alla struttura, mediante un cavo di acciaio, onde evitare la caduta per distacco accidentale.

7.3 Collegamento elettrico

AVVERTENZA

Per ogni Vibratore deve essere prevista una protezione contro il cortocircuito (magnetica) e una protezione contro il sovraccarico di corrente (termica) regolata al valore indicato sulla targa di identificazione (Fig. 02-02). In caso di applicazione con due Vibratori, ognuno deve avere la propria protezione interconnessa con l'altra (Fig. 07-11).

NOTA

Per l'alimentazione del Vibratore utilizzare cavo "flessibile" con caratteristiche corrispondenti a quanto indicato nelle tabelle IST al capitolo 13.3.

NOTA

Nel caso in cui la distanza della macchina dal quadro di distribuzione sia maggiore di 20 (venti) metri utilizzare un cavo di alimentazione maggiorato per evitare un calo di tensione alla morsettiera del Vibratore durante l'avviamento.

NOTA

Il cavo di alimentazione, in prossimità del Vibratore, non deve avere un raggio di curvatura inferiore a quanto indicato nelle tabelle IST al capitolo 13.3 per non essere danneggiato dalle vibrazioni durante il funzionamento della macchina (Fig. 07-12).

NOTA

In caso di sostituzione del pressacavo assicurarsi che il nuovo sia conforme al grado di protezione del Vibratore come riportato sulla targa di identificazione.

Rimuovere il coperchio di protezione morsettiera, i tamponi pressafili ed allentare la ghiera del pressacavo di alimentazione e termistore (dove previsto) (Fig. 07-14).

Inserire il cavo di alimentazione e di collegamento termistore (dove previsto) nei rispettivi pressacavi (Fig. 07-15).

Applicare correttamente i capicorda ad occhiello e a puntale sui conduttori.

Eseguire il collegamento in morsettiera seguendo lo schema, riportato nel foglio posto all'interno del vano morsettiera, corrispondente al codice indicato sulla targa di identificazione (Fig. 07-16).

NOTA

In caso di smarrimento o illeggibilità del foglio con gli schemi di collegamento morsettiera riferirsi agli schemi TWD riportati al capitolo 13.6 di questo manuale o richiederne una copia al servizio tecnico commerciale di Visam srl .

NOTA

Le coppie di serraggio dei dadi della morsettiera e della vite di terra sono indicati nella tabella TTT al capitolo 13.5.

AVVERTENZA

E' obbligatorio collegare il conduttore giallo/verde di terra (verde per USA) all'apposita vite presente all'interno della scatola morsettiera. La lunghezza deve essere maggiore rispetto ai conduttori di alimentazione (Fig. 07-17).

Serrare a fondo la ghiera del pressacavo per bloccare il cavo di alimentazione nella corretta posizione, riporre i tamponi pressafili e il coperchio di protezione morsettiera facendo attenzione che la guarnizione OR sia correttamente posizionata nella sua sede (Fig. 07-18).

NOTA

L'avviamento del Vibratore deve essere diretto dalla linea seguendo gli schemi MCD riportati al paragrafo 13.7. Non sono consentite soluzioni "soft-start" o "stella/triangolo".

NOTA

Nel caso di alimentazione del Vibratore con variatore di frequenza (inverter PWM) assicurarsi che il modello scelto sia in grado di erogare la corrente di spunto indicata nelle tabelle TDT al capitolo 13.1.

7.4 Prova di funzionamento

AVVERTENZA

Prima di procedere con la prova di funzionamento assicurarsi che la macchina sulla quale è stato assemblato il Vibratore sia conforme a quanto stabilito dalla vigente Direttiva 2006/42/CE.

NOTA

Nel caso in cui sulla stessa macchina siano installati 2 Vibratori che devono sincronizzarsi (per generare una vibrazione di tipo lineare), assicurarsi che abbiano senso di rotazione opposto; in caso contrario invertire, sulla morsettiera di un Vibratore, due conduttori di alimentazione (Fig. 07-19).

Avviare la macchina per un brevissimo periodo (3-5 secondi) per controllare che il senso di rotazione del Vibratore sia quello previsto.

Avviare la macchina per un periodo di prova (1-2 ore) e verificare:

- il corretto funzionamento
- la presenza di rumori anomali
- la corrente assorbita dal Vibratore
- la velocità di rotazione del Vibratore

NOTA

Il Vibratore è equipaggiato con speciali cuscinetti a rulli e durante il funzionamento può risultare più rumoroso se paragonato ad un normale motore elettrico.

NOTA

La corrente assorbita dal Vibratore dopo il periodo di prova è, generalmente, inferiore al valore riportato sulla targa di identificazione (sino al 50%).

NOTA

Se la corrente assorbita dal Vibratore, nel caso di particolari applicazioni (fondi vibranti, silos, tramogge, casseri, stampi, ecc), risultasse superiore a quanto indicato sulla targa di identificazione è necessario ridurre progressivamente la forza centrifuga come indicato al capitolo 8 sino a che il valore rientri nel limite consentito.

Dopo il periodo di prova controllare:

- il serraggio delle viti/dadi di fissaggio del Vibratore
- il serraggio del pressacavo di alimentazione del Vibratore
- la temperatura raggiunta dal Vibratore
- la struttura della macchina (non devono essere presenti segni di deformazione e/o cedimenti)

AVVERTENZA

Nel caso la struttura presenti segni di deformazione e/o cedimenti scollegare immediatamente l'alimentazione e provvedere alla loro sistemazione per evitare di creare gravi danni a persone o cose.

8 REGOLAZIONE DELL'INTENSITA' DI VIBRAZIONE

















NOTA

L'intensità di vibrazione del Vibratore può essere modificata nei seguenti modi :

- regolazione del momento (masse eccentriche)
- regolazione della velocità (frequenza alimentazione)

8.1 Regolazione del momento

NOTA

Il Vibratore della serie SPV e SPX è equipaggiato con masse "lamellari" bloccate con dado sull'albero sui modelli più piccoli e con masse "a pinza" e relative viti di bloccaggio sui modelli medi e grandi. Viene fornito con regolazione all'80% della forza centrifuga disponibile. Su entrambi i lati del Vibratore è presente un disco di regolazione, fissato alle masse fisse (interne), da utilizzare come riferimento per la regolazione (Fig. 08-02).

Rimuovere i coperchi di protezione masse e allentare i dadi (lamellari) o le viti di bloccaggio masse (a pinza) (Fig. 08-05).

AVVERTENZA

Non rimuovere mai gli anelli di arresto (seeger) posti sull'albero per evitare che la massa regolabile si sfili e arrechi danni a persone o cose (Fig. 08-06).

AVVERTENZA

Allentando la/e vite/i di bloccaggio massa (a pinza) fare attenzione che, per effetto del proprio peso, la massa regolabile può inaspettatamente compiere una rotazione sull'albero e potenzialmente arrecare danni a persone o cose (Fig. 08-06).

Ruotare la/e massa/e regolabile/i (esterna/e), seguendo la direzione indicata dalla freccia sul disco di regolazione, sino al valore desiderato e bloccarne la posizione serrando i dadi o le viti di bloccaggio masse; la coppia di serraggio è indicata nella tabella TTT al capitolo 13.5 (Fig. 08-07).

Rimontare i coperchi di protezione masse facendo attenzione che gli anelli di tenuta OR siano correttamente posizionati nelle loro sedi (Fig. 08-08).

NOTA

La regolazione deve essere tassativamente uguale (speculare) per entrambi i lati (Fig. 08-09).

8.2 Regolazione della velocità

E' possibile regolare la velocità del Vibratore attraverso un variatore di frequenza (inverter PWM) impostato in modo da garantire un rapporto tra tensione e frequenza (V/Hz) costante sino al raggiungimento della frequenza max indicata sulla targa di identificazione (Fig. 08-10).

NOTA

Nel caso in cui il Vibratore deve funzionare ad una velocità inferiore a quella indicata sulla targa di identificazione è consigliato di impostare il variatore di frequenza (inverter PWM) in modo da partire alla frequenza indicata in targa e, immediatamente dopo (3-5 secondi), erogare la frequenza corrispondente alla velocità desiderata. La frequenza minima di uscita non deve essere inferiore al 40% del valore indicato sulla targa di identificazione (fig. 08-11).

AVVERTENZA

L'alimentazione del Vibratore ad una frequenza superiore a quanto indicato sulla targa di identificazione può danneggiare il Vibratore stesso e arrecare gravi danni a persone o cose e solleva Visam srl da ogni responsabilità.

9 MANUTENZIONE











Il Vibratore non richiede particolare manutenzione ad eccezione della lubrificazione cuscinetti ove prevista.

I cuscinetti sono ingrassati correttamente da Visam srl durante la fase di montaggio. Il periodo di lubrificazione iniziale, il tipo di grasso, la quantità e i successivi intervalli di lubrificazione sono indicati nelle tabelle IST al capitolo 13.3.

NOTA

Per una maggiore durata dei cuscinetti si raccomanda di non lubrificare i cuscinetti con grasso diverso da quello indicato nella tabella IST al capitolo 13.3 e di rispettare gli intervalli e le quantità indicate. Gli intervalli indicati si riferiscono al funzionamento del Vibratore in un ambiente con temperatura di +25°C (+75°F).

Per ambienti con temperature superiori applicare agli intervalli i seguenti coefficienti di riduzione:

+30° (+85°F): 0,8
+35° (+95°F): 0,6
+40° (+105°F): 0,4

NOTA

I valori riportati nelle tabelle IST al capitolo 13.3 sono da considerarsi come linee guida e potrebbero essere ridotti o aumentati in funzione dell'esperienza diretta sulla manutenzione di applicazioni specifiche.

NOTA

I modelli di Vibratore più piccoli sono equipaggiati con cuscinetti a "sfera" lubrificati a vita (FOR-LIFE) e pertanto non richiedono lubrificazione; i modelli medi e grandi sono equipaggiati con cuscinetti a "rulli" lubrificati con grasso speciale per ottenere una lunga durata (LONG-LIFE) come indicato nella tabella IST al capitolo 13.3. Visam srl, per la determinazione della durata, segue il principio L_{10} , secondo il quale il 90% dei cuscinetti avrà una durata pari o superiore a quella prevista.

AVVERTENZA

Il grasso può causare irritazioni alla pelle e infiammazioni agli occhi; seguire tutte le precauzioni di sicurezza indicate dal produttore.

9.1 Lubrificazione cuscinetti

NOTA

Nel Vibratore gli ingrassatori sono posizionati all'esterno, o all'interno sul supporto cuscinetto in posizione protetta dai coperchi masse.

Per i modelli che hanno gli ingrassatori posizionati all'esterno pulire gli stessi al fine di evitare la contaminazione quindi pompare all'interno del cuscinetto la quantità di grasso prevista rispettando l'intervallo di tempo indicato nelle tabelle IST al capitolo 13.3 (Fig. 09-02).

Per i modelli che hanno gli ingrassatori all'interno occorre rimuovere i coperchi di protezione masse e pulire gli stessi al fine di evitare la contaminazione quindi pompare all'interno del cuscinetto la quantità di grasso prevista rispettando l'intervallo di tempo indicato nelle tabelle IST al capitolo 13.3 (Fig. 09-03).

Rimontare i coperchi di protezione masse facendo attenzione che le guarnizioni OR siano correttamente posizionate nella loro sede (Fig. 09-04).

9.2 Sostituzione componenti

AVVERTENZA

Utilizzare sempre componenti originali. L'utilizzo di componenti non originali può danneggiare il Vibratore ed arrecare danni a persone o cose.

NOTA

La sostituzione dei componenti, che prevede la rimozione delle flange porta cuscinetto (posizione "D" paragrafo 2.1), deve essere fatta presso un centro autorizzato in quanto servono attrezzature speciali per non danneggiare il Vibratore e per evitare di arrecare danni a persone o cose.

9.3 Controlli periodici

Vedere tabella PIT al capitolo 13.8.

NOTA

Le indicazioni e/o suggerimenti indicati nella tabella PIT-01 sono da considerarsi linee guida e possono essere modificate in funzione dell'esperienza diretta sulla manutenzione di applicazioni specifiche.

10 ASSISTENZA POST VENDITA

10.1 Garanzia

Il Vibratore è garantito da Visam srl per un periodo di mesi 12 (dodici) a partire dalla data riportata sulla documentazione di vendita a condizione che vengano rispettate le condizioni di funzionamento previste al paragrafo 2.5, le indicazioni riportate in questa documentazione e che non sia stato manomesso da terzi.

ΝΟΤΔ

La garanzia copre unicamente la riparazione e/o sostituzione dei componenti che sono stati riconosciuti difettosi per vizio di fabbricazione da un centro autorizzato o direttamente dal personale tecnico di Visam srl. La garanzia non comprende i componenti elettrici e quelli soggetti ad usura.

NOTA

In caso di richiesta di riparazione e/o sostituzione in garanzia, il Vibratore deve essere correttamente imballato, completo di tutte le sue parti, e spedito a Visam srl in porto franco.

10.2 Richiesta componenti di ricambio

NOTA

Per individuare il componente del Vibratore da ordinare e la sua corretta descrizione utilizzare le tavole ricambi BDV al capitolo 13.4 facendo riferimento alla tavola indicata nelle tabelle IST al capitolo 13.3.

Per ordinare il componente occorre fornire le seguenti informazioni riportate sulla targa di identificazione:

• modello esempio: **SPV 114.0 C - 02** (*)

• numero di serie esempio: 131180

tensione di alimentazione esempio: 220-240/380-415V

frequenza di alimentazione
 riferimento del componente
 esempio: 50Hz
 esempio: 4 (**)

descrizione del componente esempio: FLANGIA (**)

quantità necessaria esempio: 01

(*) 02 indica l'esecuzione

(**) da individuare nelle tavole ricambi BDV al capitolo 13.4

NOTA

Visam srl si solleva da ogni responsabilità per errate spedizioni dovute a richieste lacunose e/o non corrette.

11 SOLUZIONI AI PROBLEMI















Vedi tabella TST al capitolo 13.9.

NOTA

Le interpretazioni dei possibili e più frequenti problemi elencati sono a discrezione dell'esperienza del personale addetto e sollevano Visam srl da qualsiasi responsabilità in merito.

12 SMALTIMENTO

Nel caso in cui il Vibratore debba essere dismesso rispettare scrupolosamente le leggi in materia di smaltimento ecologico del paese di riferimento.

13 ALLEGATI

13.1 Riferimenti dimensionali

Da pagina 31.

13.2 Tabelle dati tecnici

Da pagina 32.

13.3 Tabelle per installazione e manutenzione

Da pagina 41.

13.4 Tavole ricambi

Da pagina 45.

13.5 Tabella coppie di serraggio

Da pagina 50.

13.6 Schemi di collegamento morsettiera

Da pagina 52.

13.7 Schemi di allacciamento alla linea

Da pagina 53.

13.8 Tabella controlli periodici

Da pagina 56.

13.9 Tabella soluzione ai problemi

Da pagina 57.

13.10 Dichiarazione di incorporazione

Da pagina 59.

13.11 Figure di riferimento

Da pagina 61.



SOMMARIE

1 1.1 1.2 1.3	INFORMATION GÉNÉRALES Validité du manuel Gestion du manuel Symboles utilisés dans le manuel	page 18 page 18 page 18 page 18
2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	INFORMATIONS TECHNIQUES Description générale Caractéristiques générales Identification Classification et domaine d'utilisation Conditions de fonctionnement Usages non admis	page 19 page 19 page 19 page 19 page 20 page 20 page 20
3 3.1 3.2	SÉCURITÉ Plaques et décalcomanies Informations générales	page 21 page 21 page 21
4 4.1 4.2	EXPÉDITION ET RÉCEPTION Expédition Réception	page 22 page 22 page 22
5 5.1 5.2	MANUTENTION ET LEVAGE Manutention Levage	page 22 page 22 page 22
6	DÉPÔT	page 23
7 7.1 7.2 7.3 7.4	INSTALLATION ET MISE EN FONCTION Opérations préliminari Installation Raccordement électrique Essai de fonctionnement	page 23 page 23 page 24 page 24 page 25
8 8.1 8.2	RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE VIBRATION Réglage du moment Réglage de la vitesse	page 26 page 26 page 27
9 9.1 9.2 9.3	ENTRETIEN Lubrification des paliers Remplacement des composants Contrôles périodiques	page 27 page 28 page 28 page 28
10 10.1 10.2	SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE Garantie Demande de pièces de rechange	page 28 page 28 page 29
11	SOLUTIONS AUX PROBLÈMES	page 29
12	ÉLIMINATION	page 29
13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11	ANNEXES Références dimensionnelles Tableaux des données techniques Tableaux des données pour l'installation et l'entretien Tables des pièces de rechange Tableaux des couples de serrage Schémas de raccordement du bornier Schémas de branchement sur la ligne Tableaux des contrôles périodiques Tableaux des solutions aux problèmes les plus fréquents Déclarations d'incorporation Figures de référence	page 30 page 30

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

AVERTISSEMENT

Le personnel préposé à l'utilisation du produit doit connaître les instructions figurant dans ce manuel et les exigences de sécurités indiquées dans les règlementations nationales en vigueur. La non observation de ces instructions annule les garanties appliquées et décharge Visam srl de toute responsabilité envers des tiers en cas de dommages corporels et matériels.

Les instructions figurant dans ce manuel constituent une description des pièces et du fonctionnement du produit ; elles garantissent également la sécurité et le déroulement correct des instructions en ce qui concerne le transport, la manutention, l'installation, le fonctionnement, l'entretien, le démantèlement et l'élimination, en se référant aux conditions au moment de son expédition de la part de Visam srl.

Dans tous les cas l'utilisateur de la machine sur laquelle est installé le produit est responsable envers les autorités compétentes en ce qui concerne la conformité de ce dernier en matière de sécurité.

1.1 Validité du manuel

Les instructions figurant dans ce manuel sont valables pour les séries suivantes de vibrateurs : SPV, SPX.

REMARQUE

Le personnel préposé à l'utilisation du produit doit avant tout vérifier que la présente documentation est valable pour le modèle de Vibrateur en question. En cas d'incertitude et/ou de difficulté ou en cas d'applications spéciales, contacter le service technique commercial Visam srl pour toute information complémentaire.

1.2 Gestion du manuel

Le présent manuel doit être conservé à proximité de la machine sur laquelle est installé le produit et mis à la disposition du personnel préposé ; Visam srl est déchargée de toute Responsabilité au cas où le contenu de ce manuel serait modifié ou réduit par des tiers.

Le présent manuel doit être conservé pour toute consultation future, jusqu'à la mise au rebut de la machine ; en cas de cession, le cédant a l'obligation de remettre le présent manuel au nouveau propriétaire. En cas de perte et/ou au besoin, on peut demander au service technique commercial Visam srl une copie de la présente documentation.

1.3 Symboles utilisés dans le manuel

Nous fournissons ci-après une légende indiquant les symboles utilisés dans le présent manuel:



ATTENTION!

Il souligne les avertissements de sécurité relatifs à une description concernant des conditions dangereuses au cours d'interventions techniques



ATTENTION!

Il souligne un danger d'électrocution dû à la présence de tension électrique



ATTENTION!

Il souligne un danger dû à la présence d'organes en mouvement



ATTENTION!

Il souligne un danger dû à la présence de charges suspendues



PERSONNEL SPÉCIALISÉ!

Il souligne l'exigence de disposer de personnel spécialisé, ayant suivi une formation relative à la sécurité conformément à la règlementation en vigueur dans le pays d'installation du produit et/ou de la mise en fonction successive de la machine, et autorisé à intervenir pour:

- l'installation et le réglage
- la mise en fonction de la machine
- l'entretien ordinaire et extraordinaire
- les interventions techniques en général.













UTILISATION OBLIGATOIRE DES DPI!

Il souligne l'obligation, de la part du personnel spécialisé, d'utiliser les Dispositifs de Protection Individuelle (IPD)

2 INFORMATIONS TECHNIQUES

2.1 Description générale

Le Vibrateur est constitué par un moteur électrique asynchrone (triphasé ou monophasé) muni d'une boîte d'alimentation externe, pour le raccordement électrique par l'intermédiaire d'une boîte à bornes, par un couvercle de protection et par un arbre tournant, saillant des deux côtés, sur lequel sont installées une ou plusieurs masses excentriques protégées par les couvercles de protection correspondants (Fig. 02-01).

- A: plaque d'identification
- B: stator enroulé
- C: corps avec bâti de fixation
- D: support du palier
- E: arbre du rotor
- F: masse excentrique

- G: couvercle de la boîte à bornes
- H: couvercle des masses
- K: palier
- L: boîte à bornes d'alimentation
- M: anneaux de levage
- N: serre-câble d'alimentation

2.2 Caractéristiques générales

• classe d'isolament électrique: F + Tropicalization

degré de protection mécanique: IP 66
degré de protection contre les chocs: IK 10

• sonde de détection de la température: thermistor PTC 130°C à trois contacts (std de TAILLE. 10 et supérieures)

• traitement de surface: peinture à la poudre époxy

2.3 Identification

Pour l'identification correcte du Vibrateur, voir la plaque fixée sur le corps principal, où figurent les informations suivantes (Fig. 02-02):

- 1: Logo du Fabricant
- 2: Adresse du Fabricant
- 3: Marque CE
- 4: modèle
- 5: numéro de série
- 6: année de fabrication
- 7: poids
- 8: notes
- 9: vitesse de rotation
- 10: force centrifuge
- 11: tension d'alimentation
- 12: schéma de raccordement électrique
- 13: fréquence d'alimentation
- 14: nombre de phases

- 15: capacité du condensateur
- 16: puissance max. absorbée
- 17: courant max. absorbé
- 18: rapport courant enroulement/nominal
- 19: caractéristiques du thermistor
- 20: classe d'isolation électrique
- 21: code de protection mécanique
- 22: code de protection contre les chocs
- 23: code de service
- 24: section du conducteur alimentation
- 25: diamètre câble d'alimentation
- 26: serre-câble d'alimentation
- 27: température max. de fonctionnement
- 28: plage de température ambiante

AVERTISSEMENT

Le démontage ou le remplacement de la plaque d'identification originale empêche la reconnaissance correcte du Vibrateur et décharge Visam srl de toute responsabilité envers des tiers en cas de dommages corporels ou matériels.

2.4 Classification et domaine d'utilisation

En ce qui concerne la sécurité, le domaine d'utilisation du Vibrateur est celui prévu par la directive 2006/42/CE (Directive Machines) en tant que "quasi-machine" car, seul, il n'est pas en mesure de garantir une application bien déterminée ; il est donc destiné à être intégré ou installé sur d'autres machines, des quasi-machines ou des appareils pour constituer un ensemble règlementé par la même directive (article 2, point "g")

Le Vibrateur est un produit industriel conçu et réalisé pour être installé sur des machines vibrantes (tamis, alimentateurs, convoyeurs, etc.), sur une structure pour l'agitation de ces dernières (silos, trémies, filtres, etc.) ou sur une structure pour le compactage de produits (coffrages, moules, bancs, etc.).

L'utilisation du Vibrateur n'est admise que s'il est intégré à un ensemble déclaré conforme à la Directive 2006/42/CE et à la législation en vigueur et adéquat, en ce qui concerne les caractéristiques techniques (voir les tableaux TDT au chapitre 13.1), à la machine sur laquelle il est installé selon les indications figurant au chapitre 7.

AVERTISSEMENT

Tout usage différent de ceux indiqués est considéré comme un usage impropre ; il n'est donc pas admis et décharge Visam srl de toute responsabilité.

2.5 Conditions de fonctionnement

REMARQUE

Le Vibrateur a été conçu et réalisé pour fonctionner aux valeurs indiquées sur la plaque d'identification fixée de façon rigide au corps principal (Fig. 02-02)

Les conditions ambiantes et d'alimentation doivent se siuer dans les limites suivantes:

• humidité: <100 %

• altitude (au-dessus du niveau de la mer): ≤ 1000 m (≤ 3300 ft)

• intervalle température: min. -20 °C (-5 °F); max. +40 °C (+105 °F)

intervalle tension d'alimentation:
 intervalle fréquence d'alimentation:
 type de service:
 type de service:

(*)Valeur indiqués sur la plaque d'identification (Fig. 02-02)

(**)En cas de fonctionnement différent, contacter le service technique commercial de Visam srl.

REMARQUE

Le Vibrateur n'est équipé d'aucun système de refroidissement forcé ; il doit donc être suffisamment aéré ; d'éventuels objets à proximité ou l'action directe du soleil ne doivent pas dégager de chaleur supplémentaire en direction du moteur. S'il est utilisé dans un milieu poussiéreux et humide, éliminer périodiquement la saleté qui s'est déposée à la surface pour éviter la surchauffe.

AVERTISSEMENT

L'utilisation du Vibrateur dans des conditions différentes est considérée comme un usage impropre ; il n'est donc pas admis et décharge Visam srl de toute responsabilité.

2.6 Usages non admis

AVERTISSEMENT

Toute modification ou variation apportée au Vibrateur est considérée comme un usage impropre ; il n'est donc pas admis et décharge Visam srl de toute responsabilité.

Le Vibrateur ne peut pas fonctionner en atmosphère explosive comme des gaz, des liquides ou des poudres inflammables.

Le Vibrateur ne peut pas fonctionner sans masses excentriques ou avec les masses excentriques réglées à 0% pour ne pas endommager les paliers (Fig. 02-05).

3 SÉCURITÉ

3.1 Plaques et décalcomanies

TLe Vibrateur est muni d'une plaque d'identification et de décalcomanies spécifiques pour un usage correct. S'assurer qu'elles sont présentes et lisibles ; dans le cas contraire, les appliquer ou les remplacer, en les demandant au service technique commercial de Visam srl. (Fig. 03-01).

AVERTISSEMENT

Respecter les informations indiquées sur la plaque d'identification et sur les décalcomanies. La non observation peut provoquer des dommages corporels et/ou matériels graves voire la mort.

AVERTISSEMENT

Le démontage ou le remplacement de la plaque d'identification et des décalcomanies originales positionnées sur le vibrateur décharge Visam srl de toute responsabilité envers des tiers en cas de dommages corporels ou matériels. (Fig. 03-01).

3.2 Informations générales

AVERTISSEMENT

Par rapport au classement prévu par la la Directive 2006/42/CE, paragraphe 2.4, le vibrateur ne peut pas être mis en fonction tant que la machine ou l'ensemble sur lequel il a été installé n'a pas été déclaré conforme à la même Directive.

AVERTISSEMENT

La non observation des informations figurant dans ce manuel peut entraîner des risques pour la santé et la sécurité des personnes et provoquer des dommages économiques.

Il est interdit de mettre en fonction la machine sur laquelle on a installé le Vibrateur si tous les couvercles de protection prévus ne sont pas présents. (Fig.03-03).

Il est interdit de toucher, d'exécuter toute instruction indiquée dans la présente documentation ou d'effectuer toute intervention sur le Vibrateur quand la machine sur laquelle il a été installé est en fonction ; le Vibrateur génère une vibration intense et peut atteindre une température élevée (Fig. 03-04).

Le Vibrateur génère une haute température externe durant son fonctionnement ; le fabricant de la machine doit, au besoin, réaliser des protections pour éviter le contact.

Avant de toucher, d'exécuter une instruction quelconque indiquée dans le présent manuel ou d'effectuer une intervention sur le Vibrateur, s'assurer que la machine a été débranchée de l'alimentation électrique, mise en sécurité et qu'il est impossible de rétablir le raccordement accidentellement ou par l'intermédiaire de personnel non autorisé. Malgré cela, il provoque l'inertie des masses tournantes et une haute température de fonctionnement ; attendre l'arrêt complet du Vibrateur et une baisse de la température en dessous de +40°C (+105°F) (Fig. 03-05).

Ne pas s'approcher du Vibrateur en présence de flammes libres ou autre.

S'assurer que le personnel qualifié qui doit exécuter une instruction indiquée dans la présente documentation sur le Vibrateur, possède les qualifications nécessaires conformément à la règlementation en vigueur dans le pays d'installation puis de mise en fonction de la machine.

On devra adopter les règles de la bonne technique de construction et lire attentivement, comprendre et appliquer rigoureusement les informations.

4 EXPÉDITION ET RÉCEPTION

4.1 Expédition

Le Vibrateur est expédié par Visam srl, à l'intérieur d'un emballage spécial (carton) et/ou sur une palette et/ou à l'intérieur d'un conteneur rigide (caisse), dans une position stable (Fig. 04-01).

REMARQUE

Tout le matériel est contrôlé par Visam srl avant l'expédition.

4.2 Réception







À la réception du Vibrateur, contrôler l'état de l'emballage ; si on relève des dégâts (ouverture, rupture et/ou signes de chocs) subis durant la phase du transport, il faut écrire sur la documentation de transport (DDT) la clause "ACCEPTATION SOUS RÉSERVE".

Contrôler immédiatement les conditions du Vibrateur ; les éventuelles parties manquantes et/ou des dommages importants relevés doivent être immédiatement communiqués à la société chargée du transport et notifiés à cette dernière dans un rapport écrit dans un délai de 8 (huit) jours à compter de la date de réception. Envoyer une copie du rapport à Visam srl.

REMARQUE

Le fait de ne pas indiquer la clause "ACCEPTATION SOUS RÉSERVE" sur la documentation de transport correspondante (DDT) ne permettra aucune action récursoire sur la société chargée du transport et décharge Visam srl de toute responsabilité.

AVERTISSEMENT

Éliminer le matériel d'emballage conformément aux dispositions en vigueur en la matière sur le territoire.

5 MANUTENTION ET LEVAGE







5.1 Manutention

AVERTISSEMENT

Le levage du Vibrateur doit être exécuté dans le respect des règlementations en vigueur en matière di sécurité sur les lieux de travail.

Dans le cas qui est encore dans son emballage d'origine et avec un poids plus de 25kg (lb 60), il faut utiliser un chariot élévateur ou un transpalette, assurez-vous qu'ils sont un type approuvé et de capacité adéquate (Fig. 5.1).

Dans le cas qui est encore dans son emballage d'origine et le poids ne dépassant pas 25 kg (lb 60), peut être effectuée manuellement en utilisant, ou sont présent, les poignées (Fig. 2.5).

5.2 Levage

AVERTISSEMENT

Le levage du Vibrateur doit être exécuté dans le respect des règlementations en vigueur en matière de sécurité sur les lieux de travail.

Si son poids est égal ou inférieur à 25kg (60lb), la manutention peut être effectuée manuellement en utilisant les poignées spécifiques si celles-ci sont présentes (Fig. 05-03).

Si son poids est supérieur à 25kg (60lb), utiliser des équipements d'une portée adéquate et se servir des

anneaux de levage prévus, localisés sur le corps principal (Fig. 05-04).

AVERTISSEMENT

Les anneaux de levage prévus sur le Vibrateur ne peuvent pas être utilisés pour le levage de la machine sur laquelle il a été installé (Fig.05-05).

6 DÉPÔT







Si le Vibrateur ne doit pas être installé à moyen terme (inférieur à 6 mois), il doit être emmagasiné à l'intérieur, dans un lieu ne doit pas et sec (humidité max. de 60%) en présence d'une température non inférieure à +5°C (+40 °F) et non supérieure à +40°C (+105 °F). Il est nécessaire de protéger les surfaces usinées, destinées à l'accouplement à la machine, avec un agent antioxydant.

Si le Vibrateur a été emmagasiné pendant une période supérieure à 6 (six) mois, il est nécessaire de faire faire quelques rotations à l'arbre pour éviter l'oxydation des paliers. Pour cette opération, il est nécessaire d'enlever un des couvercles de protection des masses et faire faire à ces dernières environ 10-15 rotations (Fig. 06-01) puis remonter le couvercle des masses en veillant à ce que le joint torique est correctement positionné dans son logement (Fig. 06-02).

Si le Vibrateur a été emmagasiné pendant une période supérieure à 24 (vingt-quatre) mois, il est nécessaire de remplacer la graisse à l'intérieur des paliers. Pour cette opération, s'adresser à un centre d'assistance autorisé car il faut utiliser des équipements spéciaux pour ne pas endommager le Vibrateur et pour éviter les dommages corporels et matériels.

REMARQUE

Si la machine sur laquelle a été installé le Vibrateur doit être emmagasinée à l'extérieur, il est nécessaire de le protéger contre les précipitations et la saleté avec une bâche qui empêche la formation de condensation (Fig. 06-03).

7 INSTALLATION ET MISE EN FONCTION











7.1 Opérations préliminaires

Vérifier que le modèle de Vibrateur, la tension, la fréquence d'alimentation ainsi que les phases correspondent avec le contenu de la commande et contrôler qu'il ne présente pas de dommages ayant pu compromettre son intégrité et le fonctionnement (Fig. 07-01).

Si le Vibrateur est installé après une période de stockage supérieure à 12 (douze) mois, s'assurer que l'arbre du rotor tourne librement et qu'il présente le jeu axial prévu (de 0,5 à 2,0mm). Pour cette opération, il est nécessaire d'enlever un des couvercles de protection des masses et d'effectuer le contrôle manuellement (Fig. 07-02); ensuite, remonter le couvercle des masses en veillant à ce que le joint torique soit correctement positionné dans son logement (Fig. 06-02).

Contrôler, en utilisant un "Ohmmètre", la résistance de l'isolation entre les phases et la terre. Si la valeur est inférieure à 1 MOhm, ne pas commencer l'installation et contacter le fournisseur (Fig. 07-03).

Contrôler que la surface de la machine où l'on installera le Vibrateur ne présente ni peinture, ni incrustations, ni graisse et qu'elle est parfaitement plane +/- 0,1mm (fraisage) avec une rugosité maximale de 25µm (Fig. 07-04).

7.2 Installation

REMARQUE

Le Vibrateur doit être installé sur la machine en tenant compte des espaces environnants nécessaires pour exécuter correctement les instructions figurant dans le présent manuel (Fig. 07-05).

Positionner le Vibrateur sur la surface de la machine prévue en utilisant, au besoin, des moyens de levage adéquats (Fig. 07-06).

REMARQUE

En positionnant le Vibrateur, éviter absolument les chocs violents ou la chute qui risquent d'endommager les paliers spéciaux en en compromettant sérieusement la durée de vie. Le cas échéant, ne pas installer le Vibrateur et contacter immédiatement le fournisseur.

Si la surface est inclinée, orienter le Vibrateur de manière à ce que l'entrée du câble d'alimentation, sur la boîte à bornes, soit toujours tournée vers le bas pour empêcher, au cas où le serre-câble aurait été mal serré, la pénétration de liquides et/ou de poussières (Fig. 07-07).

Fixer le Vibrateur avec des vis de la classe 8.8 (UNI 5737, DIN 931, ISO 4014), des rondelles plates en acier 300-370 HV (UNI 6592, DIN 125-A, ISO 7089) et des écrous de la classe 8 (UNI 5588, DIN 934, ISO 4032) avec des contre-écrous de la classe 8 (UNI 5589, DIN 936, ISO 4035). Au lieu des écrous et des contre-écrous, on peut utiliser des écrous de sécurité de la classe 8 (UNI 7473, DIN 982, ISO 7040).

AVERTISSEMENT

Le Vibrateur doit être installé sur la machine en utilisant tous les trous de fixation présents sur son bâti d'après les tableaux IST au chapitre 13.3.

AVERTISSEMENT

Contrôler attentivement que l'ensemble du bâti du Vibrateur adhère parfaitement à la surface de fixation de la machine prévue. En présence de fissures, aplanir la surface pour éviter les endommagements sérieux (Fig. 07-09).

Serrer à fond toutes les vis de fixation au couple de serrage indiqué dans le tableau TTT au chapitre 13.5 en utilisant une clé dynamométrique. À défaut, on peut procéder au serrage des vis en appliquant la méthode du "demi-tour" d'écrou ; serrer les vis jusqu'à ce que les surfaces soient en contact, marquer les vis et les écrous puis serrer à fond les écrous en leur faisant effectuer un demi-tour (Fig. 07-10).

AVERTISSEMENT

Contrôler attentivement le couple de serrage des vis de fixation pour éviter d'endommager le Vibrateur et de provoquer des dommages corporels et/ou matériels.

AVERTISSEMENT

Raccorder le Vibrateur à la structure, au moyen d'un câble en acier, de manière à éviter la chute suite à un détachement accidentel.

7.3 Raccordement électrique

AVERTISSEMENT

Prévoir pour chaque Vibrateur une protection contre le court-circuit (magnétique) et une protection contre la surcharge de courant (thermique) réglées aux valeurs indiquées sur la plaque d'identification (Fig. 02-02). En cas d'application prévoyant deux Vibrateurs, chacun sera muni d'une protection propre interconnectée à celle de l'autre (Fig. 07-11)

REMARQUE

Pour l'alimentation du Vibrateur, utiliser un câble "flexible" dont les caractéristiques correspondent au contenu des tableaux IST au chapitre 13.3.

REMARQUE

Si la distance de la machine du tableau depuis le distribution est supérieure à 20 (vingt) mètres, utiliser un câble d'alimentation majoré pour éviter un baisse de tension au niveau de la boîte à bornes du Vibrateur durant la mise en marche

REMARQUE

Le câble d'alimentation, à proximité du Vibrateur, ne doit pas présenter un rayon de courbure inférieur à la valeur indiquée dans les tableaux IST au chapitre 13.3 pour ne pas être endommagé par les vibrations durant le fonctionnement de la machine (Fig. 07-12).

REMARQUE

En cas de remplacement du serre-câble, s'assurer que la nouvelle pièce est conforme au degré de protection du Vibrateur tel que l'indique la plaque d'identification.

Enlever le couvercle de protection de la boîte à bornes, les tampons serre-fils et desserrer la bague du serre-câble d'alimentation et le thermistor (si prévu) (Fig. 07-14).

Introduire le câble d'alimentation et de raccordement du thermistor (si prévu) dans les serre-câbles respectifs (Fig. 07-15).

Appliquer correctement les cosses à œillet et à pointe sur les conducteurs.

Réaliser le raccordement sur la boîte à bornes d'après le schéma illustré sur la feuille située à l'intérieur du compartiment de la boîte, correspondant au code indiqué sur la plaque d'identification (Fig. 07-16).

REMARQUE

En cas d'égarement ou d'illisibilité de la feuille contenant les schémas de raccordement du bornier, consulter les schémas TWD au chapitre 13.6 de ce manuel ou en demander une copie au service technique commercial Visam srl.

REMARQUE

Les couples de serrage des écrous de la boîte à bornes et de la vis de terre sont indiqués dans le tableau TTT au chapitre 13.5.

AVERTISSEMENT

Il est obligatoire de raccorder le conducteur jaune/vert de terre (vert pour les USA) à la vis présente à l'intérieur de la boîte à bornes. La longueur doit être supérieure à celle des conducteurs d'alimentation (Fig. 07-17).

Serrer à fond la bague du serre-câble pour bloquer le câble d'alimentation dans la bonne position ; ranger les tampons serre-fils et le couvercle de protection de la boîte à bornes en veillant à ce que le joint torique soit correctement positionné dans son logement (Fig. 07-18).

REMARQUE

La mise en marche du Vibrateur doit être dirigée par la ligne en suivant les schémas MCD du paragraphe 13.7. Les solutions "soft-start" ou "étoile/triangle" ne sont pas admises.

REMARQUE

Si le Vibrateur est alimenté par un variateur de fréquence (inverseur PWM) s'assurer que le modèle choisi est en mesure de distribuer le courant de démarrage indiqué dans les tableaux TDT au chapitre 13.1.

7.4 Essai de fonctionnement

AVERTISSEMENT

Avant de procéder aux essais de fonctionnement, s'assurer que la machine sur laquelle le Vibrateur a été assemblé est conforme aux prescriptions de la Directive 2006/42/CE en vigueur

REMARQUE

Si l'on a installé sur la même machine 2 Vibrateurs qui doivent se synchroniser (pour générer une vibration de type linéaire), s'assurer que les sens de rotation sont opposés ; dans le cas contraire, inverser deux conducteurs d'alimentation sur la boîte à bornes d'un Vibrateur (Fig. 07-19).

Démarrer la machine un très court instant (3-5 secondes) pour contrôler que le sens de rotation du Vibrateur est correct.

Démarrer la machine pour une période d'essai (1-2 heures) et vérifier:

- le fonctionnement correct
- la présence de bruits anormaux
- le courant absorbé par le Vibrateur
- la vitesse de rotation du Vibrateur

REMARQUE

Le Vibrateur est équipé de paliers spéciaux à rouleaux et, durant le fonctionnement, il peut sembler plus bruyant qu'un moteur électrique normal.

REMARQUE

Le courant absorbé par le Vibrateur après la période d'essai est généralement inférieur à la valeur indiquée sur la plaque d'identification (jusqu'à 50%).

REMARQUE

Si le courant absorbé par le Vibrateur, dans le cas d'applications particulières (fonds vibrants, silos, trémies, coffrages, moules, etc.), est supérieur à la valeur indiquée sur la plaque d'identification, il est nécessaire de réduire progressivement la force centrifuge tel qu'on l'indique au chapitre 8 jusqu'à ce que la valeur revienne à l'intérieur des limites admises.

Après la période d'essai, contrôler:

- le serrage des vis/écrous de fixation du Vibrateur
- le serrage du serre-câble d'alimentation du Vibrateur
- la température atteinte par le Vibrateur
- la structure de la machine (pas de signes de déformation ni/ou de destruction).

AVERTISSEMENT

Si la structure présente des signes de déformation et/ou de destruction, couper immédiatement l'alimentation et procéder aux réparations pour éviter tout dommage corporel ou matériel.

8 RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ DE VIBRATION

















REMARQUE

L'intensité de vibration du Vibrateur peut être modifiée comme suit:

- réglage du moment (masses excentriques)
- réglage de la vitesse (fréquence d'alimentation)

8.1 Réglage du moment

REMARQUE

Le Vibrateur des séries SPV et SPX est équipé de masses "lamellaires" bloquées avec l'écrou sur l'arbre en ce qui concerne les petits modèles et de masses "à pince" et la vis de blocage correspondante en ce qui concerne les modèles moyens et grands. Il est fourni avec un réglage à 80% de la force centrifuge disponible. Des deux côtés du Vibrateur se trouve un disque de réglage, ancré aux masses fixes (internes). à utiliser comme référence pour le réglage (Fig. 08-02).

Enlever les couvercles de protection des masses et desserrer les écrous (lamellaires) ou les vis de blocage des masses (à pince) (Fig. 08-05).

AVERTISSEMENT

Ne jamais enlever les anneaux de retenue (seeger) situés sur l'arbre pour éviter que la masse réglable ne se déboîte, provoquant des dommages corporels et matériels (Fig. 08-06).

AVERTISSEMENT

Lorsqu'on desserre la(les) vis de blocage de la masse (à pince) veiller à ce que la masse réglable ne puisse effectuer par erreur une rotation sur l'arbre, sous l'effet de son propre poids, et provoquer d'éventuels dommages corporels et matériels (Fig. 08-06).

Tourner la(les) masse(s) réglable(s) (externe(s)) et la position en serrant les écrous ou les vis de blocage des masses ; le couple de serrage est indiqué dans le tableau TTT au chapitre 13.5 (Fig. 08-07).

Remonter les couvercles de protection des masses en veillant à ce que les joints toriques soient correctement positionnés dans leurs logements (Fig. 08-08).

REMARQUE

Le réglage doit être impérativement identique (spéculaire) des deux côtés (Fig. 08-09).

8.2 Réglage de la vitesse

On peut régler la vitesse du Vibrateur par l'intermédiaire d'un variateur de fréguence (inverseur PWM) sélectionné de manière à garantir un rapport constant entre la tension et la fréquence (V/Hz) jusqu'à ce qu'on atteigne la fréquence max. indiquée sur la plaque d'identification (Fig. 08-10).

REMARQUE

Si le Vibrateur doit fonctionner à une vitesse inférieure à celle indiquée sur la plaque d'identification, il est recommandé de sélectionner le variateur de fréquence (inverseur PWM) de manière à partir de la fréquence indiquée sur la plaque pour distribuer, immédiatement après (3-5 secondes), la fréquence qui correspond à la vitesse souhaitée. La fréquence minimale de sortie ne doit pas être inférieure à 40% de la valeur indiquée sur la plaque d'identification (fig. 08-11).

AVERTISSEMENT

L'alimentation du Vibrateur à une fréquence supérieure à la valeur indiquée sur la plaque d'identification peut endommager l'appareil et provoquer des dommages corporels et matériels sérieux ; quoi qu'il en soit Visam srl est, dans ce cas, déchargée de toute responsabilités

9 ENTRETIEN




















Les paliers sont correctement graissés par Visam srl en phase de montage. La période de lubrification initiale, le type de graisse, la quantité et les intervalles successifs de lubrification sont indiqués dans les tableaux IST au chapitre 13.3.

REMARQUE

Pour assurer une longue durée de vie aux paliers, il est recommandé de ne pas les lubrifier avec une graisse différente de celle indiquée dans le tableau IST au chapitre 13.3 et de respecter les intervalles et les quantités indiqués. Les intervalles indiqués se réfèrent au fonctionnement du Vibrateur à une température de +25°C (+75°F).

En présence de températures supérieures, appliquer aux intervalles les coefficients de réduction suivants:

- +30°C (+85°F): 0,8 • +35°C (+95°F): 0,6
- +40°C (+105°F): 0,4

REMARQUE

Les valeurs indiquées dans le tableau IST au chapitre 13.3 sont des lignes directrices ; elles peuvent être réduites ou augmentées en fonction de l'expérience directe acquise dans le secteur de l'entretien d'applications spécifiques.

REMARQUE

Les petits modèles de Vibrateur sont équipés de paliers à "bille" lubrifiés à vie (FOR-LIFE) ; la lubrification n'est donc pas nécessaire ; les moyens et grands modèles sont équipés de paliers à "rouleaux"lubrifiés avec une graisse spéciale pour obtenir une longue durée de vie (LONG-LIFE) tel qu'on l'indique dans le tableau IST au chapitre 13.3. Pour déterminer la durée de vie, Visam Srl suit le principe L₁₀, selon lequel 90% des paliers auront une durée de vie égale ou supérieure à celle prévue.

AVERTISSEMENT

La graisse peut provoquer des irritations de la peau et des inflammations oculaires ; suivre toutes les mesures de sécurité indiquées par le producteur.

9.1 Lubrification des paliers

REMARQUE

Dans le Vibrateur, les graisseurs sont positionnés à l'extérieur, ou à l'intérieur sur le support du palier dans une position protégée par les couvercles des masses.

Pour les modèles disposant de graisseurs positionnés à l'extérieur, nettoyer ces derniers fin d'éviter la contamination ; ensuite, pomper à l'intérieur du palier la quantité de graisse prévue en respectant l'intervalle de temps indiqué dans les tableaux IST au chapitre 13.3 (Fig. 09-02).

Pour les modèles équipés d'un graisseur interne, il est nécessaire d'enlever les couvercles de protection des masses et de les nettoyer afin d'éviter la contamination ; ensuite, pomper à l'intérieur du palier la quantité de graisse prévue en respectant l'intervalle de temps indiqué dans les tableaux IST au chapitre 13.3(Fig.09-03).

Remonter les couvercles de protection des masses en veillant à ce que les joints toriques soient correctement positionnés dans leur logement (Fig. 09-04).

9.2 Remplacement des composants

AVERTISSEMENT

Toujours utiliser des composants originaux. L'utilisation de composants non originaux peut endommager le Vibrateur et provoquer des dommages corporels et matériels.

REMARQUE

Le remplacement des composants impliquant le démontage des brides de support des paliers (position "D" paragraphe 2.1) doit être effectué dans un centre autorisé car on doit disposer d'équipements spéciaux pour ne pas endommager le Vibrateur et éviter les dommages corporels et matériels.

9.3 Contrôles périodiques

Voir le tableau PIT au chapitre 13.8.

REMARQUE

Les indications et/ou les suggestions figurant dans le tableau PIT-01 sont des lignes directrices et elles peuvent être modifiées en fonction de l'expérience directe acquise dans le secteur de l'entretien sur des applications spécifiques.

10 SERVICE D'ASSISTANCE APRÈS-VENTE

10.1 Garantie

Le Vibrateur est garanti par Visam srl pour une période de 12 (douze) mois à compter de la date indiquée

sur la documentation de vente, à condition que les conditions de fonctionnement prévues au paragraphe 2.5 et les indications mentionnés dans cette documentation soient respectées et que l'appareil n'ait pas été altéré par des tiers.

REMARQUE

La garantie couvre uniquement la réparation et/ou le remplacement des composants qui ont été reconnus défectueux en raison d'un vice de fabrication par un centre autorisé ou directement par le personnel technique Visam srl. La garantie ne couvre pas les composants électriques ni les pièces d'usure.

REMARQUE

En cas de demande de réparation et/ou de remplacement sous garantie, le Vibrateur doit être correctement emballé, complet, et expédié à Visam srl en port franc.

10.2 Demande de pièces de rechange

REMARQUE

I Pour identifier le composant du Vibrateur à commander ainsi que sa description correcte, utiliser les tables des pièces de rechange BDV au chapitre 13.4 en se référant à la table indiquée dans le tableau IST au chapitre 13.3.

Pour commander le composant, il est nécessaire de fournir les informations suivantes figurant sur la plaque d'identification:

• modèle exemple: **SPV 114.0 C - 02** (*)

• numéro de série exemple: 131180

tension d'alimentation
 exemple: 220-240/380-415V

fréquence d'alimentation
 référence du composant
 exemple: 50Hz
 exemple: 4 (**)

description du composant
 exemple: FLANGE (**)

quantité nécessaire exemple: 01

(*) 02 indique l'exécution

(**) à identifier sur les tables des pièces de rechange BDV au chapitre 13.4

REMARQUE

Visam srl décline toute responsabilité en cas d'expéditions erronées suite à des demandes incomplètes et/ou incorrectes.

11 SOLUTIONS AUX PROBLÈMES

















Voir le tableau TST au chapitre 13.9.

REMARQUE

T Les interprétations des problèmes possibles et les problèmes les plus fréquents énumérés dépendent de l'expérience du personnel préposé et déchargent Visam srl de toute responsabilité à ce propos.

12 ÉLIMINATION

I S'il faut mettre le Vibrateur au rebut, respecter scrupuleusement les lois en matière d'élimination écologique du pays de référence.

13 ANNEXES

13.1 Références dimensionnelles

À partir de la page 31.

13.2 Tableaux des données techniques

À partir de la page 32.

13.3 Tableaux des données pour l'installation et l'entretien

À partir de la page 41.

13.4 Tables des pièces de rechange

À partir de la page 45.

13.5 Tableaux des couples de serrage

À partir de la page 50.

13.6 Schémas de raccordement du bornier

À partir de la page 52.

13.7 Schémas de branchement sur la ligne

À partir de la page 53.

13.8 Tableaux des contrôles périodiques

À partir de la page 56.

13.9 Tableaux des solutions aux problèmes les plus fréquents

À partir de la page 57.

13.10 Déclarations d'incorporation


À partir de la page 59.


13.11 Figures de référence


À partir de la page 61.


13 ALLEGATI - ANNEXES

13.1 IT - Riferimenti dimensionali - FR - Références dimensionnelles

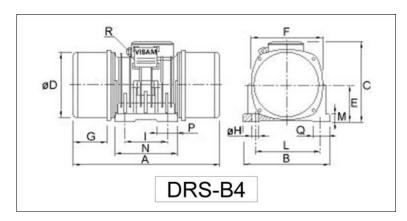

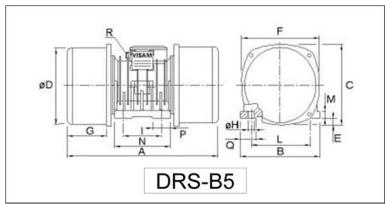

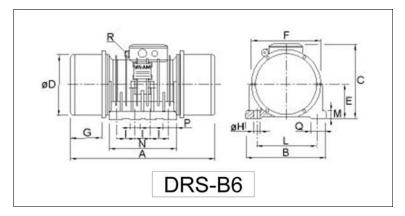

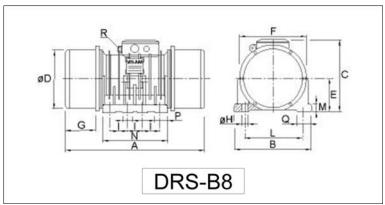



TDT-01 (AN	1-50/60)																							
300,000 900,000 900	GENERALI GÉNÉRALES					LETT			D	IMEN			ING		RO			_	DATI COTE					
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	А	В	С	D	E	F	G	Nr	н	ı	L	M	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)		(A)	(Is/In)					(mm)		•	•				'	(mm)			
5	0Hz		0	2 pc	oli/p	ôles	- 3	000	Orpm	- 5	ЮН	Z -	M	NC	OF	AS	E/N	ИO	NO	PH	AS	SE		
SPV 0.7 AM	SPV010M01B01AM	7.5	75	4,2	0,11	-	0,5	2,0	DRS-B4	195	128	121	79	45	88	44	4	9		95-106		100	40	32
SPV 1.2 AM	SPV020M01B02AM	13	130	4,8	0,17	-	8,0	2,0	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 1.8 AM	SPV021M01B02AM	22	220	5,2	0,18	-	0,8	2,0	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 2.7 AM	SPV030M03B03AM	33	330	9,0	0,30	-	1,4	3,0	DRS-B4	262	160	175	126	72	140	56	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 4.5 AM	SPV040M01B04AM	50	500	15,5	0,50	-	2,5	3,0	DRS-B4	292	194	204	148	86	164	44	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 7.0 AM	SPV050M01B05AM	80	800	20,5	0,65	-	3,5	4,0	DRS-B4	336	220	213	168	96	184	54	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 9.0 AM	SPV060M05B06AM	100	1.000	27,0	0,85	-	4,0	4,0	DRS-B4	366	225	233	187	105	200	62	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 12.0 AM	SPV061M04B06AM	130	1.350	28,0	0,95	-	4,6	4,0	DRS-B4	366	225	233	187	105	200	62	4	17	120	180	20	210	70	50
6	⊔ 0Hz		0;	2 pc	li/po	ôles	- 3	600	Orpm	- 6	0H	Z -	MC)NC	OF.	AS	 E/ / \	/10	NO	PH	'AS	E		
SPV 0.7 AM	SPV010M01B01BN	5.5	80	4.0	0,11	- 1	1,0	2,5	DRS-B4	195	128	121	79	45	88	44	4	9		95-106		100	40	32
SPV 1.2 AM	SPV020M01B02BN	10	145	4.6	0,18	-	1.6	2,5	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 1.8 AM	SPV021M01B02BN	16	230	5,0	0,19	-	1,7	2,5	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 2.7 AM	SPV030M03B03BN	22	320	8,5	0,33	-	3.0	3,5	DRS-B4	262	160	175	126	72	140	56	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 4.5 AM	SPV040M01B04BN	40	580	15,0	0,70	-	7,0	3,5	DRS-B4	292	194	204	148	86	164	44	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 7.0 AM	SPV050M01B05BN	60	870	20,0	0,80	-	7,7	4,0	DRS-B4	336	220	213	168	96	184	54	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 9.0 AM	SPV060M05B06BN	65	965	25,0	0,95	-	8,5	4,0	DRS-B4	366	225	233	187	105	200	62	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 12.0 AM	SPV061M04B06BN	80	1.200	27,5	1,10	-	9,8	4,0	DRS-B4	366	225	233	187	105	200	62	4	17	120	180	20	210	70	50



TDT-02 (A-	-50)																							
	GENERALI <i>GÉNÉRALE</i> S		RAT. I ÉCANI						D	IMEN			ING		RO			_	DATI COTE					
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Ce <i>ntrif</i> uge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	С	D	E	F	G	Nr	н	ı	L	M	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
_				-									_											
5	0Hz			02	2 po	li/pć	ìles	- 3	8000r	pm	- 5	50H	łz -	TF	RIF_{I}	AS	E/7	TRI.	PH.	AS.	E			
5 SPV 0.7 A	OHZ SPV010A01B01AA	7,5	75	02	2 po	li/ <i>pć</i>) <i>les</i>	- 3 3,0	000r	pm 195	- 5	50H	Z -	1 -	₹IF,	<u>44</u>	E/7	$\lceil RI vert_{9} vert$		4S 95-106		100	40	32
		7,5 13	75 130		_ •																	100	40 35	32 40
SPV 0.7 A	SPV010A01B01AA			4,2	0,11	0,4	0,2	3,0	DRS-B4	195	128	121	79	45	88	44	4	9	62	95-106	9			_
SPV 0.7 A SPV 1.2 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA	13	130	4,2 4,8	0,11 0,18	0,4 0,6	0,2 0,4	3,0 4,5	DRS-B4 DRS-B4	195 215	128 152	121 143	79 106	45 62	88 135	44 50	4	9	62 62-74	95-106 106	9 12	100	35	40
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA	13 22	130 220	4,2 4,8 5,2	0,11 0,18 0,19	0,4 0,6 0,7	0,2 0,4 0,4	3,0 4,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215	128 152 152	121 143 143	79 106 106	45 62 62	88 135 135	44 50 50	4 4 4	9 9 9	62 62-74 62-74	95-106 106 106	9 12 12	100 100	35 35	40 40
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA	13 22 33	130 220 330	4,2 4,8 5,2 9,0	0,11 0,18 0,19 0,28	0,4 0,6 0,7 1,0	0,2 0,4 0,4 0,6	3,0 4,5 4,5 3,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262	128 152 152 160	121 143 143 175	79 106 106 126	45 62 62 72	88 135 135 140	44 50 50 56	4 4 4 4	9 9 9 13	62 62-74 62-74 90	95-106 106 106 125	9 12 12 15	100 100 145	35 35 55	40 40 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA	13 22 33 50	130 220 330 500	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292	128 152 152 160 194	121 143 143 175 204	79 106 106 126 148	45 62 62 72 86	88 135 135 140 164	44 50 50 56 44	4 4 4 4 4	9 9 9 13 13	62 62-74 62-74 90 100	95-106 106 106 125 155	9 12 12 15 18	100 100 145 180	35 35 55 50	40 40 50 45
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA	13 22 33 50 80	130 220 330 500 800	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292 336	128 152 152 160 194 220	121 143 143 175 204 213	79 106 106 126 148 168	45 62 62 72 86 96	88 135 135 140 164 184	44 50 50 56 44 54	4 4 4 4 4	9 9 9 13 13	62 62-74 62-74 90 100 115	95-106 106 106 125 155 170	9 12 12 15 18 20	100 100 145 180 200	35 35 55 50 65	40 40 50 45 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA	13 22 33 50 80 100	130 220 330 500 800 1.000	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366	128 152 152 160 194 220 225	121 143 143 175 204 213 233	79 106 106 126 148 168 187	45 62 62 72 86 96 105	88 135 135 140 164 184 200	44 50 50 56 44 54 62	4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120	95-106 106 106 125 155 170 180	9 12 12 15 18 20 20	100 100 145 180 200 210	35 35 55 50 65 70	40 40 50 45 50 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA	13 22 33 50 80 100 130	130 220 330 500 800 1.000	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366	128 152 152 160 194 220 225 225	121 143 143 175 204 213 233 233	79 106 106 126 148 168 187 187	45 62 62 72 86 96 105	88 135 135 140 164 184 200 200	44 50 50 56 44 54 62 62	4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120	95-106 106 106 125 155 170 180 180	9 12 12 15 18 20 20	100 100 145 180 200 210 210	35 35 55 50 65 70	40 40 50 45 50 50 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA	13 22 33 50 80 100 130	130 220 330 500 800 1.000 1.350	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403	128 152 152 160 194 220 225 225 250	121 143 143 175 204 213 233 233 246	79 106 106 126 148 168 187 187 200	45 62 62 72 86 96 105 105	88 135 135 140 164 184 200 200 216	44 50 50 56 44 54 62 62 75	4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120 120	95-106 106 106 125 155 170 180 180	9 12 12 15 18 20 20 20 22	100 100 145 180 200 210 210 220	35 35 55 50 65 70 70 60	40 40 50 45 50 50 50 60
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-50 19.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA SPX080A00B08AA	13 22 33 50 80 100 130 165 200	130 220 330 500 800 1.000 1.350 1.660 2.000	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5 46,0	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30 1,50	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5 5,0	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6 2,8	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403 410	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212	45 62 62 72 86 96 105 105 112	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227	44 50 50 56 44 54 62 62 75	4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120 120 150	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30	100 100 145 180 200 210 210 220 260	35 35 55 50 65 70 70 60 95	40 40 50 45 50 50 50 60 80
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-50 19.0 A SPX-50 25.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA SPX080A00B08AA SPX090A00B09AA	13 22 33 50 80 100 130 165 200 270	130 220 330 500 800 1.000 1.350 1.660 2.000 2.700	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5 46,0 61,0	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30 1,50 1,90 2,20	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5 5,0 6,2	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6 2,8 3,6	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403 410 512	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258 280	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227 255	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74	4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22	62 62-74 90 100 115 120 150 160	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300	35 35 55 50 65 70 70 60 95	40 40 50 45 50 50 50 60 80
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-50 19.0 A SPX-50 25.0 A SPX-50 32.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA SPX080A00B08AA SPX090A00B09AA SPX100A00B10AA	13 22 33 50 80 100 130 165 200 270 415	130 220 330 500 800 1.000 1.350 1.660 2.000 2.700 4.200	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5 46,0 61,0 100,5	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30 1,50 1,90 2,20 3,50	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5 5,0 6,2 10,0	0,2 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6 2,8 3,6 5,8	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403 410 512 568	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330	121 143 143 175 204 213 233 246 258 280 331	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131	88 135 135 140 164 184 200 216 227 255 285	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25	62 62-74 90 100 115 120 120 150 160 165	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230 270	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-50 19.0 A SPX-50 25.0 A SPX-50 32.0 A SPX-50 50.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV050A00B05AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA SPX080A00B08AA SPX090A00B09AA SPX110A00B11AA	13 22 33 50 80 100 130 165 200 270 415 560	130 220 330 500 800 1.000 1.350 1.660 2.000 2.700 4.200 5.630	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5 46,0 61,0 100,5 130,0	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30 1,50 1,90 2,20 3,50 5,00	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5 5,0 6,2 10,0	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6 2,8 3,6 5,8	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330 355	121 143 143 175 204 213 233 246 258 280 331 360	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270 308	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227 255 285 322	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104 110	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25 29	62 62-74 62-74 90 100 115 120 120 150 160 165 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230 270 295	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150	40 40 50 45 50 50 60 80 80 90
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-50 19.0 A SPX-50 25.0 A SPX-50 32.0 A SPX-50 50.0 A SPV 60.0 A	SPV010A01B01AA SPV020A00B02AA SPV021A00B02AA SPV030A01B03AA SPV040A00B04AA SPV050A00B05AA SPV060A02B06AA SPV061A03B06AA SPV070A03B07AA SPX080A00B08AA SPX090A00B09AA SPX110A00B11AA SPX110A00B11AA	13 22 33 50 80 100 130 165 200 270 415 560 660	130 220 330 500 800 1.000 1.350 1.660 2.000 2.700 4.200 5.630 6.640	4,2 4,8 5,2 9,0 15,5 20,5 27,0 28,0 33,5 46,0 61,0 100,5 130,0 182,5	0,11 0,18 0,19 0,28 0,51 0,75 1,10 1,30 1,50 1,90 2,20 3,50 5,00 7,00	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,3 3,2 3,7 4,5 5,0 6,2 10,0 14,0 20,0	0,2 0,4 0,4 0,6 1,0 1,3 1,8 2,1 2,6 2,8 3,6 5,8 8,0	3,0 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609 656	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330 355 390	121 143 143 175 204 213 233 246 258 280 331 360 392	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270 308 345	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150 166	88 135 135 140 164 184 200 216 227 255 285 322 396	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104 110 121	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25 29	62 62-74 62-74 90 100 115 120 120 150 160 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230 270 295 310	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390 350	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150 165	40 40 50 45 50 50 60 80 80 90 100



TDT-03 (A-6	50)																							
	GENERALI GÉNÉRALES		RAT. I ÉCANI						С	IMEN			ING		RO			_	DATI C <i>OTE</i>				-0.00	
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	С	D	E	F	G	Nr	н	1	L	М	N	Р	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
6	0Hz			02	2 pc	oli/pá	ôles	· - 3	3600ı	pm	1 - (30H	Ηz -	· TF	RIF	AS	Е/Ί	Γ RI	PΗ	AS	E			
5PV 0.7 A	OHZ SPV010A01B01BB	5,5	80	4,0	2 pc	oli/ <i>p∂</i>	ô <i>les</i>	3,5	36001 DRS-B4	7 pm) - (128	30H	1Z -	- TF	RIF.	AS 44	Е/Т - 4	$\frac{RI}{9}$		AS 95-106		100	40	32
		5,5 10	80 145																			100 100	40 35	32 40
SPV 0.7 A	SPV010A01B01BB		(375,850)	4,0	0,13	0,4	0,25	3,5	DRS-B4	195	128	121	79	45	88	44	4	9	62	95-106	9		9179	V 100
SPV 0.7 A SPV 1.2 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB	10	145	4,0 4,6	0,13 0,20	0,4 0,6	0,25 0,3	3,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4	195 215	128 152	121 143	79 106	45 62	88 135	44 50	4	9	62 62-74	95-106 106	9 12	100	35	40
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB	10 16	145 230	4,0 4,6 5,0	0,13 0,20 0,22	0,4 0,6 0,7	0,25 0,3 0,4	3,5 4,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215	128 152 152	121 143 143	79 106 106	45 62 62	88 135 135	44 50 50	4 4 4	9 9 9	62 62-74 62-74	95-106 106 106	9 12 12	100 100	35 35	40 40
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB	10 16 22	145 230 320	4,0 4,6 5,0 8,5	0,13 0,20 0,22 0,30	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1	0,25 0,3 0,4 0,6	3,5 4,5 4,5 3,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262	128 152 152 160	121 143 143 175	79 106 106 126 148 168	45 62 62 72	88 135 135 140	44 50 50 56	4 4 4 4	9 9 9 13	62 62-74 62-74 90	95-106 106 106 125	9 12 12 15	100 100 145	35 35 55	40 40 50 45 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB	10 16 22 40	145 230 320 580	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292	128 152 152 160 194	121 143 143 175 204	79 106 106 126 148 168 187	45 62 62 72 86	88 135 135 140 164	44 50 50 56 44	4 4 4 4 4	9 9 9 13 13	62 62-74 62-74 90 100	95-106 106 106 125 155	9 12 12 15 18	100 100 145 180	35 35 55 50	40 40 50 45
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB	10 16 22 40 60	145 230 320 580 870	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292 336	128 152 152 160 194 220	121 143 143 175 204 213	79 106 106 126 148 168	45 62 62 72 86 96	88 135 135 140 164 184	44 50 50 56 44 54	4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13	62 62-74 62-74 90 100 115	95-106 106 106 125 155 170	9 12 12 15 18 20	100 100 145 180 200	35 35 55 50 65	40 40 50 45 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB	10 16 22 40 60 65 80 120	145 230 320 580 870 965 1.200	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403	128 152 152 160 194 220 225 225 250	121 143 143 175 204 213 233 233 246	79 106 106 126 148 168 187 187 200	45 62 62 72 86 96 105 105	88 135 135 140 164 184 200 200 216	44 50 50 56 44 54 62 62 75	4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120 120	95-106 106 106 125 155 170 180 180	9 12 12 15 18 20 20 20 22	100 100 145 180 200 210 210 220	35 35 55 50 65 70	40 40 50 45 50 50 50 60
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB	10 16 22 40 60 65 80	145 230 320 580 870 965 1.200	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403 410	128 152 152 160 194 220 225 225	121 143 143 175 204 213 233 233	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212	45 62 62 72 86 96 105	88 135 135 140 164 184 200 200	44 50 50 56 44 54 62 62	4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120	95-106 106 106 125 155 170 180 180	9 12 12 15 18 20 20	100 100 145 180 200 210 210	35 35 55 50 65 70 70	40 40 50 45 50 50 50
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB	10 16 22 40 60 65 80 120	145 230 320 580 870 965 1.200	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 366 403 410 512	128 152 152 160 194 220 225 225 250	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258 280	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237	45 62 62 72 86 96 105 105	88 135 135 140 164 184 200 200 216	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74	4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160	95-106 106 106 125 155 170 180 180	9 12 12 15 18 20 20 20 22	100 100 145 180 200 210 210 220	35 35 55 50 65 70 70 60 95	40 40 50 45 50 50 50 60
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-60 19.0 A SPX-60 25.0 A SPX-60 32.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB SPX080A00B08BB	10 16 22 40 60 65 80 120 150 200 345	145 230 320 580 870 965 1.200 1.750 2.200 2.900 5.000	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5 98,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 4,00	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 5,8	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227 255 285	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105	4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160 165	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230 270	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-60 19.0 A SPX-60 25.0 A SPX-60 32.0 A SPX-60 50.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB SPX080A00B08BB SPX090A00B09BB	10 16 22 40 60 65 80 120 150 200 345 395	145 230 320 580 870 965 1.200 1.750 2.200 2.900 5.000	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5 98,5 126,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 4,00 5,50	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0 10,0 14,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 5,8 8,0	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258 280 331 360	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270 308	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150	88 135 135 140 164 184 200 216 227 255	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160 165 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80 90
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-60 19.0 A SPX-60 25.0 A SPX-60 32.0 A SPX-60 50.0 A SPV 60.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB SPX080A00B08BB SPX090A00B09BB SPX100A00B10BB	10 16 22 40 60 65 80 120 150 200 345 395 435	145 230 320 580 870 965 1.200 1.750 2.200 2.900 5.000	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5 98,5 126,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 4,00 5,50 7,30	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 5,8 8,0 11,0	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609 656	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258 280 331	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150 166 193	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227 255 285	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104 110	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160 165 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 190 200 230 270 295 310	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150 165	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80 90 100 90
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-60 19.0 A SPX-60 25.0 A SPX-60 32.0 A SPX-60 50.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV030A01B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB SPX080A00B08BB SPX090A00B09BB SPX100A00B10BB SPX110A00B11BB	10 16 22 40 60 65 80 120 150 200 345 395	145 230 320 580 870 965 1.200 1.750 2.200 2.900 5.000	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5 98,5 126,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 4,00 5,50 7,30 8,50	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0 10,0 14,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 5,8 8,0	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 5,5 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609	128 152 152 160 194 220 225 225 250 280 300 330 355	121 143 143 175 204 213 233 233 246 258 280 331 360	79 106 106 126 148 168 187 187 200 212 237 270 308	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150	88 135 135 140 164 184 200 200 216 227 255 285 322	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25 29	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160 165 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 180 190 200 230 270 295	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80 90 100 90 75
SPV 0.7 A SPV 1.2 A SPV 1.8 A SPV 2.7 A SPV 4.5 A SPV 7.0 A SPV 9.0 A SPV 12.0 A SPV 15.0 A SPX-60 19.0 A SPX-60 25.0 A SPX-60 32.0 A SPX-60 50.0 A SPV 60.0 A	SPV010A01B01BB SPV020A00B02BB SPV021A00B02BB SPV021A00B03BB SPV040A00B04BB SPV050A00B05BB SPV060A02B06BB SPV061A03B06BB SPV070A03B07BB SPX080A00B08BB SPX090A00B09BB SPX100A00B10BB SPX110A00B11BB SPV120A00B12BB	10 16 22 40 60 65 80 120 150 200 345 395 435	145 230 320 580 870 965 1.200 1.750 2.200 2.900 5.000 5.700 6.300	4,0 4,6 5,0 8,5 15,0 20,0 25,0 27,5 32,0 44,0 57,5 98,5 126,5	0,13 0,20 0,22 0,30 0,60 0,80 1,20 1,40 1,60 2,00 2,40 4,00 5,50 7,30	0,4 0,6 0,7 1,0 1,7 2,1 3,2 3,5 4,5 5,0 6,0 10,0 14,0 19,0	0,25 0,3 0,4 0,6 1,0 1,2 1,8 2,0 2,6 3,0 3,4 5,8 8,0 11,0	3,5 4,5 4,5 3,5 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0	DRS-B4	195 215 215 262 292 336 366 403 410 512 568 609 656	128 152 152 160 194 220 225 250 280 300 330 355 390	121 143 143 175 204 213 233 246 258 280 331 360 392	79 106 106 126 148 168 187 200 212 237 270 308 345	45 62 62 72 86 96 105 105 112 117 131 150 166 193	88 135 140 164 184 200 216 227 255 285 322 396	44 50 50 56 44 54 62 62 75 74 105 104 110	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6	9 9 9 13 13 17 17 17 17 17 22 25 29	62 62-74 62-74 90 100 115 120 150 160 165 165 210	95-106 106 106 125 155 170 180 190 200 230 270 295 310	9 12 12 15 18 20 20 20 22 30 35 35 35	100 100 145 180 200 210 210 220 260 300 360 390	35 35 55 50 65 70 70 60 95 115 150 165	40 40 50 45 50 50 50 60 80 80 90 100 90



TDT-04 (B-5	50)																							
	GENERALI GÉNÉRALES		RAT. I ÉCANI						D	IMEN			ING		RO			_	DATI COTE					
MODELLO <i>MODÉLE</i>	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	С	D	E	F	G	Nr	Н	I	L	M	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
5	0Hz			04	l po	li/pć	ìles	- 1	500r	pm	- 5	50F	łz -	TF	RIF	45	E/7	RI	PH.	AS.	E			
SPV 0.5 B	SPV020B00B02AA	22	55	5,5	0,09	0,5	0,3	4,5	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 0.8 B	SPV021B00B02AA	35	90	5,8	0,10	0,5	0,3	4,5	DRS-B4	235	152	143	106	62	135	60	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 2.2 B	SPV030B01B03AA	105	265	12,5	0,20	0,8	0,5	3,0	DRS-B4	332	160	175	126	72	140	91	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 3.8 B	SPV040B02B04AA	180	450	20,5	0,40	1,3	0,7	3,0	DRS-B4	370	194	204	148	86	164	83	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 5.1 B	SPV041B02B04AA	240	600	23,5	0,45	1,5	0,9	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 6.7 B	SPV050B02B05AA	300	750	27,0	0,55	1,7	1,0	4,0	DRS-B4	390	220	213	168	96	184	81	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 10.0 B	SPV060B03B06AA	455	1.140	36,0	0,95	3,0	1,8	5,0	DRS-B4	428	225	233	187	105	200	93	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 15.0 B	SPV070B03B07AA	680	1.700	46,0	1,10	3,5	2,0	4,0	DRS-B4	461	250	246	200	112	216	104	4	17	150	190	22	220	60	60
SPX-50 20.0 B	SPX080B00B08AA	825	2.100	56,0	1,30	4,0	2,3	3,5	DRS-B4	486	280	258	212	117	227	112	4	17	160	200	30	260	95	80
SPX-50 25.5 B	SPX090B00B09AA	1.100	2.770	70,0	1,75	5,0	3,0	5,0	DRS-B4	512	300	280	237	131	255	105	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-50 30.0 B	SPX091B00B09AA	1.250	3.150	80,0	2,00	6,0	3,8	5,0	DRS-B4	584	300	280	237	131	255	141	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-50 35.0 B	SPX100B00B10AA	1.580	4.000	118,0	2,40	8,7	5,0	5,5	DRS-B4	568	330	331	270	150	285	104	4	25	165	270	35	360	150	90
SPX-50 47.5 B	SPX110B00B11AA	2.100	5.300	152,5	3,50	10,5	6,0	4,0	DRS-B4	609	355	360	308	166	322	110	4	29	210	295	35	390	165	100
SPV 55.0 B	SPV120B01B12AA	2.300	5.800	201,5	4,50	13,0	7,5	4,0	DRS-B6	656	390	392	345	193	396	121	6	29	110	310	41	350	110	90
SPV 63.0 B	SPV130B01B13AA	2.800	7.050	233,0	6,00	19,0	11,0	5,0	DRS-B6	686	390	414	345	192	396	121	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 77.0 B	SPV132B03B13AA	3.380	8.500	248,0	7,10	20,5	12,0	4,5	DRS-B6	672	390	414	345	192	396	121	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV-50 83.0 B	SPV140B02B14AA	3.800	9.500	306,0	7,80	21,5	12,5	4,5	DRS-B6	731	456	468	410	235	460	118	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-50 105.0 B	SPV141B03B14AA	4.850	12.200	337,0	10,50	30,5	17,5	5,0	DRS-B6	737	456	468	410	235	460	118	6	32	130	380	40	400	390	120



TDT-05 (B-6	60)																							
	SENERALI GÉNÉRALES	10-E11-1111	RAT. I						D	IMEN			ING(RO			-	DATI COTE		10 -0 , 01 -0 , 05, 05, 05, 05	A-200-10761-	7.1 	
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	C	D	E	F	G	Nr	н	I	L	М	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)				1				(mm)			
6	0Hz			04	1 po	li/pć	ìles	- 1	800r	pm	- 6	60H	lz -	TF	RIF	481	E/ 7	RII	PH.	AS	Ε			
SPV 0.5 B	SPV020B00B02BB	19	67	5,2	0,10	0,4	0,2	4,5	DRS-B4	215	152	143	106	62	135	50	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 0.8 B	SPV021B00B02BB	25	90	5,5	0,15	0,5	0,3	4,5	DRS-B4	235	152	143	106	62	135	60	4	9	62-74	106	12	100	35	40
SPV 2.2 B	SPV030B01B03BB	72	260	10,8	0,22	0,7	0,4	3,0	DRS-B4	332	160	175	126	72	140	91	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 3.8 B	SPV040B02B04BB	120	450	400			~ 7												_			180	50	45
SPV 5.1 B				19,0	0,45	1,3	0,7	3,0	DRS-B4	370	194	204	148	86	164	83	4	13	100	155	18			
	SPV041B01B04BB	180	650	21,0	0,45	1,3	0,7	3,0	DRS-B4 DRS-B4	370 406	194 194	204	148 148	86 86	164 164	83 101	4	13 13	100	155 155	18 18	180	50	45
SPV 6.7 B	SPV041B01B04BB SPV050B02B05BB	2772	10/00/05			552.53	55,245	100,000	200000000000000000000000000000000000000	2000	77.77	37.572.77	55 556	- 17.0	10.0			- 555	107.07	2272.55.4	5050	20000000	50 65	000000
SPV 6.7 B SPV 10.0 B		180	650	21,0	0,50	1,4	0,8	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180		45
CARCARDAY ALCOHOL SIDE	SPV050B02B05BB	180 200	650 720	21,0 24,5	0,50 0,65	1,4 1,7	0,8 1,0	3,0 4,0	DRS-B4 DRS-B4	406 390	194 220	204 213	148 168	86 96	164 184	101 81	4	13 17	100 115	155 170	18 20	180 200	65	45 50
SPV 10.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB	180 200 310	650 720 1.120	21,0 24,5 32,5	0,50 0,65 1,00	1,4 1,7 3,0	0,8 1,0 1,7	3,0 4,0 5,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428	194 220 225	204 213 233	148 168 187	86 96 105	164 184 200	101 81 93	4 4	13 17 17	100 115 120	155 170 180	18 20 20	180 200 210	65 70	45 50 50
SPV 10.0 B SPV 15.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB	180 200 310 500	650 720 1.120 1.800	21,0 24,5 32,5 41,5	0,50 0,65 1,00 1,20	1,4 1,7 3,0 3,3	0,8 1,0 1,7 1,9	3,0 4,0 5,5 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428 461	194 220 225 250	204 213 233 246	148 168 187 200	86 96 105 112	164 184 200 216	101 81 93 104	4 4	13 17 17 17	100 115 120 150	155 170 180 190	18 20 20 22	180 200 210 220	65 70 60	45 50 50 60
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB	180 200 310 500 550	650 720 1.120 1.800 2.000	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428 461 486	194 220 225 250 280	204 213 233 246 258	148 168 187 200 212	86 96 105 112 117	164 184 200 216 227	101 81 93 104 112	4 4 4 4 4	13 17 17 17 17	100 115 120 150 160	155 170 180 190 200	18 20 20 22 30	180 200 210 220 260	65 70 60 95	45 50 50 60 80
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB	180 200 310 500 550 800	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428 461 486 512	194 220 225 250 280 300	204 213 233 246 258 280	148 168 187 200 212 237	86 96 105 112 117 131	164 184 200 216 227 255	101 81 93 104 112 105	4 4 4 4 4 4	13 17 17 17 17 17 22	100 115 120 150 160 165	155 170 180 190 200 230	18 20 20 22 30 35	180 200 210 220 260 300	65 70 60 95 115	45 50 50 60 80 80
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB	180 200 310 500 550 800 930	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428 461 486 512 512	194 220 225 250 280 300 300	204 213 233 246 258 280 280	148 168 187 200 212 237 237	86 96 105 112 117 131 131	164 184 200 216 227 255 255	101 81 93 104 112 105 105	4 4 4 4 4 4 4	13 17 17 17 17 17 22 22	100 115 120 150 160 165 165	155 170 180 190 200 230 230	18 20 20 22 30 35 35	180 200 210 220 260 300 300	65 70 60 95 115 115	45 50 50 60 80 80 80
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B SPX-60 35.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB SPX100B00B10BB	180 200 310 500 550 800 930 1.200	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350 4.350	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0 110,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10 2,60	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0 8,3	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5 4,8	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	406 390 428 461 486 512 512 568	194 220 225 250 280 300 300 330	204 213 233 246 258 280 280 331	148 168 187 200 212 237 237 270	86 96 105 112 117 131 131 150	164 184 200 216 227 255 255 285	101 81 93 104 112 105 105 104	4 4 4 4 4 4 4	13 17 17 17 17 17 22 22 25	100 115 120 150 160 165 165	155 170 180 190 200 230 230 270	18 20 20 22 30 35 35 35	180 200 210 220 260 300 300 360	65 70 60 95 115 115	45 50 50 60 80 80 80 90
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B SPX-60 35.0 B SPX-60 47.5 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB SPX100B00B10BB SPX110B00B11BB	180 200 310 500 550 800 930 1.200 1.550	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350 4.350 5.600	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0 110,0 144,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10 2,60 3,80	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0 8,3 10,0	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5 4,8 6,0	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,0	DRS-B4	406 390 428 461 486 512 512 568 609	194 220 225 250 280 300 300 330 355	204 213 233 246 258 280 280 331 360	148 168 187 200 212 237 237 270 308	86 96 105 112 117 131 131 150 166	164 184 200 216 227 255 255 285 322	101 81 93 104 112 105 105 104 110	4 4 4 4 4 4 4 4	13 17 17 17 17 17 22 22 25 29	100 115 120 150 160 165 165 165 210	155 170 180 190 200 230 230 270 295	18 20 20 22 30 35 35 35 35	180 200 210 220 260 300 300 360 390	65 70 60 95 115 115 150	45 50 50 60 80 80 80 90
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B SPX-60 35.0 B SPX-60 47.5 B SPV 55.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB SPX100B00B10BB SPX110B00B11BB SPX110B00B11BB	180 200 310 500 550 800 930 1.200 1.550 1.700	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350 4.350 5.600 6.200	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0 110,0 144,0 196,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10 2,60 3,80 5,00	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0 8,3 10,0	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5 4,8 6,0 7,5	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,0 4,0	DRS-B4	406 390 428 461 486 512 512 568 609 656	194 220 225 250 280 300 300 330 355 390	204 213 233 246 258 280 280 331 360 392	148 168 187 200 212 237 237 270 308 345	86 96 105 112 117 131 131 150 166 193	164 184 200 216 227 255 255 285 322 396	101 81 93 104 112 105 105 104 110 121	4 4 4 4 4 4 4 4 4 6	13 17 17 17 17 17 22 22 25 29 29	100 115 120 150 160 165 165 165 210	155 170 180 190 200 230 230 270 295 310	18 20 20 22 30 35 35 35 35 41	180 200 210 220 260 300 300 360 390 350	65 70 60 95 115 115 150 165	45 50 50 60 80 80 80 90 100
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B SPX-60 35.0 B SPX-60 47.5 B SPV 55.0 B SPV 63.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB SPX100B00B10BB SPX110B00B11BB SPX110B00B11BB SPV120B01B12BB SPV130B01B13BB	180 200 310 500 550 800 930 1.200 1.550 1.700	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350 4.350 5.600 6.200 7.150	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0 110,0 144,0 196,0 221,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10 2,60 3,80 5,00 6,50	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0 8,3 10,0 13,0	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5 4,8 6,0 7,5	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,0 4,0 5,0	DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6	406 390 428 461 486 512 512 568 609 656 686	194 220 225 250 280 300 300 330 355 390 390	204 213 233 246 258 280 280 331 360 392 414	148 168 187 200 212 237 237 270 308 345 345	86 96 105 112 117 131 131 150 166 193 192	164 184 200 216 227 255 255 285 322 396 396	101 81 93 104 112 105 105 104 110 121	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	13 17 17 17 17 17 22 22 25 29 29	100 115 120 150 160 165 165 210 110	155 170 180 190 200 230 230 270 295 310 320	18 20 20 22 30 35 35 35 35 41 45	180 200 210 220 260 300 300 360 390 350 370	65 70 60 95 115 115 150 165 110	45 50 50 60 80 80 80 90 100 90 75
SPV 10.0 B SPV 15.0 B SPX-60 20.0 B SPX-60 25.5 B SPX-60 30.0 B SPX-60 35.0 B SPX-60 47.5 B SPV 55.0 B SPV 63.0 B SPV 77.0 B	SPV050B02B05BB SPV060B04B06BB SPV070B03B07BB SPX080B00B08BB SPX090B00B09BB SPX091B00B09BB SPX100B00B10BB SPX110B00B11BB SPV120B01B12BB SPV130B01B13BB SPV132B03B13BB	180 200 310 500 550 800 930 1.200 1.550 1.700 1.970 2.350	650 720 1.120 1.800 2.000 2.900 3.350 4.350 5.600 6.200 7.150 8.500	21,0 24,5 32,5 41,5 50,5 67,5 74,0 110,0 144,0 196,0 221,0 233,0	0,50 0,65 1,00 1,20 1,40 1,90 2,10 2,60 3,80 5,00 6,50 7,30	1,4 1,7 3,0 3,3 3,8 4,9 6,0 8,3 10,0 13,0 18,0	0,8 1,0 1,7 1,9 2,2 2,8 3,5 4,8 6,0 7,5 10,5	3,0 4,0 5,5 4,0 3,5 5,0 5,0 5,5 4,0 4,0 5,0 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6	406 390 428 461 486 512 512 568 609 656 686 672	194 220 225 250 280 300 300 330 355 390 390	204 213 233 246 258 280 280 331 360 392 414 414	148 168 187 200 212 237 237 270 308 345 345 345	86 96 105 112 117 131 131 150 166 193 192	164 184 200 216 227 255 255 285 322 396 396 396	101 81 93 104 112 105 105 104 110 121 121	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	13 17 17 17 17 17 22 22 25 29 29 29	100 115 120 150 160 165 165 210 110 115	155 170 180 190 200 230 230 270 295 310 320 320	18 20 20 22 30 35 35 35 35 41 45	180 200 210 220 260 300 300 360 390 350 370	65 70 60 95 115 115 150 165 110 115	45 50 50 60 80 80 80 90 100 90 75



TDT 00 (0 5																								
TDT-06 (C-5	0)																							
	SENERALI GÉNÉRALES		RAT. I ÉCANI						D	IMEN			ING		RO			_	DATI C <i>OTE</i>					
						_															12 15 1		:	
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Ce <i>ntrifu</i> ge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puíssance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto <i>Rapport</i>	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	Α	В	С	D	E	F	G	Nr	Н	1	L	М	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
50	OHz			06	oq 6	li/pć	les	- 1	000r	pm	- 5	50H	łz -	TF	RIF	45	E/7	RII	PH.	AS	E			
SPV 1.1 C	SPV030C02B03AA	105	120	12,5	0,24	1,2	0,7	3,5	DRS-B4	332	160	175	126	72	140	91	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 1.7 C	SPV040C02B04AA	180	200	20,5	0,30	1,3	0,7	3,0	DRS-B4	370	194	204	148	86	164	83	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 2.2 C	SPV041C02B04AA	240	270	23,0	0,35	1,5	0,9	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 3.8 C	SPV050C02B05AA	400	450	30,0	0,45	2,3	1,3	3,5	DRS-B4	428	220	213	168	96	184	100	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 5.0 C	SPV060C04B06AA	520	580	37,0	0,80	3,0	1,7	4,0	DRS-B4	452	225	233	187	105	200	105	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 8.0 C	SPV070C03B07AA	860	960	50,0	0,90	3,2	1,9	3,5	DRS-B4	495	250	246	200	112	216	121	4	17	150	190	22	220	60	60
SPX-50 12.0 C	SPX080C00B08AA	1.110	1.250	62,5	1,00	3,6	2,1	3,5	DRS-B4	548	280	258	212	117	227	143	4	17	160	200	30	260	95	80
SPX-50 17.0 C	SPX090C01B09AA	1.650	1.850	82,0	1,40	4,6	2,7	4,0	DRS-B4	584	300	280	237	131	255	141	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-50 22.0 C	SPX091C00B09AA	2.100	2.350	100,0	1,60	5,3	3,0	4,0	DRS-B4	624	300	280	237	131	255	161	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-50 27.0 C	SPX100C00B10AA	2.560	2.860	140,0	2,40	9,0	5,2	5,0	DRS-B4	662	330	331	270	150	285	151	4	25	165	270	35	360	150	90
SPX-50 35.5 C	SPX110C01B11AA	3.560	4.000	173,5	2,70	10,5	6,0	5,0	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPX-50 41.5 C	SPX111C00B11AA	4.300	4.800	187,0	3,30	12,0	7,0	5,0	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPV 50.0 C	SPV120C01B12AA	5.100	5.700	241,5	4,20	13,0	7,5	5,0	DRS-B6	740	390	392	345	193	396	163	6	29	110	310	41	350	110	90
SPV 61.0 C	SPV130C01B13AA	6.050	6.800	280,0	5,30	16,5	9,5	5,0	DRS-B6	770	390	414	345	192	396	163	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 69.0 C	SPV131C00B13AA	7.000	7.800	295,0	5,90	19,0	11,0	5,0	DRS-B6	851	390	414	345	192	396	203	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 80.0 C	SPV132C04B13AA	7.900	8.800	308,0	7,00	21,0	12,0	5,5	DRS-B6	838	390	414	345	192	396	203	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 89.0 C	SPV133C00B13AA	8.600	9.610	330,0	7,60	22,5	13,0	5,5	DRS-B6	917	390	414	345	192	396	243	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV-50 90.5 C	SPV140C03B14AA	9.100	10.200	372,0	8,00	26,0	15,0	5,0	DRS-B6	901	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-50 114.0 C	SPV141C04B14AA	11.350	12.700	412,0	9,80	28,0	16,0	5,5	DRS-B6	907	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-50 122.0 C	SPV142C04B14AA	12.150	13.600	428,0	10,20	30,0	17,0	5,5	DRS-B6	907	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-50 140.0 C SPV-50 160.0 C	SPV150C04B15AZ SPV151C07B15AZ	14.000	15.650	543,0	11,50	21,0	12,0	5,5	DRS-B6	964	520	504 504	451	255	500 500	218	6	38 38	155	400	40	470	150	145
SPV-50 160.0 C	SPV151CU7B15AZ SPV171C00B17AZ	15.700 20.400	17.550 22.800	610,0 890.0	13,80 19,00	24,0 31,0	13,8 18,0	6,0 6,0	DRS-B6 DRS-B8	1.018	520 620	504	451 550	255 310	600	218 235	6 8	38 45	155 140	400 520	40 50	470 530	150 100	145 120
3F V ZZU.U C	SEVITICUUBITAZ	20.400	22.800	090,0	19,00	31,0	10,0	0,0	DR-67U	1.130	020	595	550	310	000	235	٥	40	140	520	50	550	100	120



TDT-07 (C-6	60)																							
DATIC	SENERALI GÉNÉRALES	15-110-22-11	RAT. I ÉCANI						D	IMEN			ING		RO				DATI COTE					
MODELLO <i>MODÉLE</i>	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	С	D	E	F	G	Nr	Н	I	L	М	N	P	Q
6	∩⊔ -	(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(Δ/ΥΥ A)	(Y A)	(Is/In)	200r	nm		201	(mm)			۸۵		DI	пμ	4 C	(mm)			
Ö	0Hz			U	o po	li/pć	nes	- 1	200r	þπ	- 0	UL	1Z -	ΙΓ	KIL	45		KII	PH	43				
SPV 1.1 C	SPV030C02B03BB	105	170	12,5	0,28	1,2	0,7	3,5	DRS-B4	332	160	175	126	72	140	91	4	13	90	125	15	145	55	50
SPV 1.7 C	SPV040C02B04BK	180	300	20,5	0,35	1,4	0,7	3,0	DRS-B4	370	194	204	148	86	164	83	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 2.2 C	SPV041C02B04BK	240	390	23,0	0,40	1,7	0,8	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 3.8 C	SPV050C02B05BK	300	480	27,5	0,50	2,4	1,2	3,5	DRS-B4	428	220	213	168	96	184	100	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 5.0 C	SPV060C04B06BK	455	735	36,0	0,90	3,2	1,6	4,0	DRS-B4	452	225	233	187	105	200	105	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 8.0 C	SPV070C03B07BK	680	1.100	46,0	1,00	3,4	1,7	3,5	DRS-B4	495	250	246	200	112	216	121	4	17	150	190	22	220	60	60
SPX-60 12.0 C	SPX080C00B08BK	825	1.350	56,0	1,15	3,8	1,9	3,5	DRS-B4	486	280	258	212	117	227	112	4	17	160	200	30	260	95	80
SPX-60 17.0 C	SPX090C01B09BK	1.100	1.750	70,0	1,55	5,0	2,5	4,0	DRS-B4	512	300	280	237	131	255	105	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-60 22.0 C	SPX091C00B09BK	1.250	2.050	80,0	1,70	5,6	2,8	4,0	DRS-B4	584	300	280	237	131	255	141	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-60 27.0 C	SPX100C00B10BK	1.580	2.550	124,0	2,60	10,0	5,0	5,0	DRS-B4	662	330	331	270	150	285	151	4	25	165	270	35	360	150	90
SPX-60 35.5 C	SPX110C01B11BK	2.100	3.400	153,0	2,90	12,0	6,0	5,5	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPX-60 41.5 C	SPX111C01B11BK	2.950	4.750	167,0	3,60	14,0	7,0	5,0	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPV 50.0 C	SPV120C01B12BK	3.670	5.900	221,0	4,50	15,0	7,5	5,0	DRS-B6	740	390	392	345	193	396	163	6	29	110	310	41	350	110	90
SPV 61.0 C	SPV130C01B13BK	4.100	6.600	255,0	6,20	20,0	10,0	5,0	DRS-B6	770	390	414	345	192	396	163	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 69.0 C	SPV131C00B13BK	4.900	7.900	262,0	6,60	22,0	11,0	5,0	DRS-B6	770	390	414	345	192	396	163	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 80.0 C	SPV132C04B13BK	5.500	8.850	280,0	7,50	24,0	12,0	5,5	DRS-B6	838	390	414	345	192	396	203	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 89.0 C	SPV133C00B13BK	6.000	9.650	294,0	8,20	26,0	13,0	5,5	DRS-B6	838	390	414	345	192	396	203	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV-60 90.5 C	SPV140C03B14BK	6.500	10.500	337,0	8,60	27,5	13,8	5,0	DRS-B6	901	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-60 114.0 C	SPV141C04B14BK	7.500	12.100	364,0	10,80	34,0	17,0	5,5	DRS-B6	907	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-60 122.0 C	SPV142C04B14BK	8.270	13.350	380,0	11,00	35,0	17,5	5,5	DRS-B6	907	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-60 140.0 C	SPV150C04B15BK	9.900	15.950	500,0	12,50	36,9	18,5	5,5	DRS-B6	964	520	504	451	255	500	218	6	38	155	400	40	470	150	145
SPV-60 160.0 C	SPV151C07B15BK	10.700	17.200	555,0	15,00	47,0	23,5	5,5	DRS-B6	1.018	520	504	451	255	500	218	6	38	155	400	40	470	150	145
SPV 220.0 C	SPV171C00B17BK	12.100	19.500	850,0	20,50	62,0	31,0	6,0	DRS-B8	1.130	620	595	550	310	600	235	8	45	140	520	50	530	100	120
																								i



TDT-08 (D-5	(0)																							
THEOREM STORMS STORMS	SENERALI <i>GÉNÉRALES</i>	55-450-55	RAT. I ÉCANI						D	IMEN			INGO		RO				DATI C <i>OTE</i>					
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.	Max. Corrente Assorbita	Cour. Max. Absorb.	Rapporto Rapport	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	С	D	E	F	G	Nr	н	Ī	L	M	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(∆ A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
50	OHz			0	8 p	oli/p	ôles	S - 1	750rp	om	- 5	0H:	Z -	TR	IF/	SE	Ξ/T	RIF	$^{2}H^{\prime}$	ASE	Ξ			
SPV 1.3 D	SPV041D02B04AA	240	150	23,0	0,28	1,2	0,7	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180	50	45
	OI TOTIBUZEUTAA	240	100																					
SPV 2.1 D	SPV050D01B05AA	400	250	30,0	0,45	2,1	1,2	3,5	DRS-B4	428	220	213	168	96	184	100	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 2.1 D SPV 2.8 D					0,45 0,55	2,1 2,5	1,2 1,5	3,5 3,5	DRS-B4 DRS-B4	428 452	220 225	213	168 187	105	184 200	100 105	4	17 17	115 120	170 180	20 20	200 210	65 70	50 50
	SPV050D01B05AA	400	250	30,0																				
SPV 2.8 D SPV 4.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA	400 520	250 330	30,0 37,0	0,55	2,5	1,5	3,5	DRS-B4	452	225	233	187	105	200	105	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 2.8 D SPV 4.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA	400 520 860	250 330 540	30,0 37,0 50,0	0,55 0,70	2,5 2,9	1,5 1,7	3,5 3,5	DRS-B4 DRS-B4	452 495	225 250	233 246	187 200	105 112	200 216	105 121	4	17 17	120 150	180 190	20 22	210 220	70 60	50 60
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA	400 520 860 1.110	250 330 540 700	30,0 37,0 50,0 62,5	0,55 0,70 0,90	2,5 2,9 3,5	1,5 1,7 2,0	3,5 3,5 3,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548	225 250 280	233 246 258	187 200 212	105 112 117	200 216 227	105 121 143	4 4	17 17 17	120 150 160	180 190 200	20 22 30	210 220 260	70 60 95	50 60 80
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA	400 520 860 1.110 1.650	250 330 540 700 1.050	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0	0,55 0,70 0,90 1,10	2,5 2,9 3,5 4,3	1,5 1,7 2,0 2,5	3,5 3,5 3,0 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548 584	225 250 280 300	233 246 258 280	187 200 212 237	105 112 117 131	200 216 227 255	105 121 143 141	4 4 4	17 17 17 22	120 150 160 165	180 190 200 230	20 22 30 35	210 220 260 300	70 60 95 115	50 60 80 80
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100	250 330 540 700 1.050 1.320	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548 584 624	225 250 280 300 300	233 246 258 280 280	187 200 212 237 237	105 112 117 131 131	200 216 227 255 255	105 121 143 141 161	4 4 4 4 4	17 17 17 22 22	120 150 160 165 165	180 190 200 230 230	20 22 30 35 35	210 220 260 300 300	70 60 95 115 115	50 60 80 80 80
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548 584 624 662	225 250 280 300 300 330	233 246 258 280 280 331	187 200 212 237 237 270	105 112 117 131 131 150	200 216 227 255 255 285	105 121 143 141 161 151	4 4 4 4 4	17 17 17 22 22 22 25	120 150 160 165 165 165	180 190 200 230 230 270	20 22 30 35 35 35	210 220 260 300 300 360	70 60 95 115 115	50 60 80 80 80 90
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548 584 624 662 693	225 250 280 300 300 330 355	233 246 258 280 280 331 360	187 200 212 237 237 270 308	105 112 117 131 131 150 166	200 216 227 255 255 285 322	105 121 143 141 161 151 152	4 4 4 4 4 4	17 17 17 22 22 25 29	120 150 160 165 165 165 210	180 190 200 230 230 270 295	20 22 30 35 35 35 35	210 220 260 300 300 360 390	70 60 95 115 115 150 165	50 60 80 80 80 90 100
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4	452 495 548 584 624 662 693 693	225 250 280 300 300 330 355 355	233 246 258 280 280 331 360 360	187 200 212 237 237 270 308 308	105 112 117 131 131 150 166 166	200 216 227 255 255 285 322 322	105 121 143 141 161 151 152 152	4 4 4 4 4 4	17 17 17 22 22 25 29 29	120 150 160 165 165 165 210 210	180 190 200 230 230 270 295 295	20 22 30 35 35 35 35 35 35	210 220 260 300 300 360 390 390	70 60 95 115 115 150 165 165	50 60 80 80 80 90 100
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 693 740	225 250 280 300 300 330 355 355 390	233 246 258 280 280 331 360 360 392	187 200 212 237 237 270 308 308 345	105 112 117 131 131 150 166 166 193	200 216 227 255 255 285 322 322 396	105 121 143 141 161 151 152 152 163	4 4 4 4 4 4 4 4 6	17 17 17 17 22 22 25 29 29 29	120 150 160 165 165 165 210 210 110	180 190 200 230 230 270 295 295 310	20 22 30 35 35 35 35 35 35 41	210 220 260 300 300 360 390 390 350	70 60 95 115 115 150 165 165 110	50 60 80 80 80 90 100 100
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA SPV120D01B12AA SPV130D01B13AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050 7.550	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800 4.750	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0 300,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70 5,20	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7 14,7	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5 10,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 693 740 851	225 250 280 300 300 330 355 355 390 390	233 246 258 280 280 331 360 360 392 414	187 200 212 237 237 270 308 308 345 345	105 112 117 131 131 150 166 166 193 192	200 216 227 255 255 285 322 322 396 396	105 121 143 141 161 151 152 152 163 203	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	17 17 17 17 22 22 25 29 29 29	120 150 160 165 165 165 210 210 110	180 190 200 230 230 270 295 295 310 320	20 22 30 35 35 35 35 35 41 45	210 220 260 300 300 360 390 390 350 370	70 60 95 115 115 150 165 165 110	50 60 80 80 90 100 100 90 75
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX110D00B10AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA SPV120D01B12AA SPV130D01B13AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050 7.550 9.800	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800 4.750 6.160	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0 300,0 331,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70 5,20 6,50	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7 14,7 17,5 21,0	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5 10,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 693 740 851 917	225 250 280 300 300 330 355 355 390 390	233 246 258 280 280 331 360 360 392 414 414	187 200 212 237 237 270 308 308 345 345 345	105 112 117 131 131 150 166 166 193 192	200 216 227 255 255 285 322 322 396 396 396	105 121 143 141 161 151 152 152 163 203 243	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	17 17 17 22 22 25 29 29 29 29 29	120 150 160 165 165 165 210 210 110 115	180 190 200 230 230 270 295 295 310 320	20 22 30 35 35 35 35 35 41 45	210 220 260 300 300 360 390 390 350 370	70 60 95 115 115 150 165 165 110 115	50 60 80 80 90 100 100 90 75
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D SPV-50 66.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA SPV120D01B12AA SPV130D01B13AA SPV132D04B13AA SPV140D02B14AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050 7.550 9.800 11.970	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800 4.750 6.160 7.550	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0 300,0 331,0 407,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70 5,20 6,50 7,00	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7 14,7 17,5 21,0 22,5	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5 10,0 12,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 4,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 693 740 851 917 1.001	225 250 280 300 300 330 355 355 390 390 456	233 246 258 280 280 331 360 360 392 414 414 468	187 200 212 237 237 270 308 308 345 345 345 410	105 112 117 131 131 150 166 166 193 192 192 235	200 216 227 255 255 285 322 322 396 396 396 460	105 121 143 141 161 151 152 152 163 203 243 253	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6	17 17 17 22 22 25 29 29 29 29 29 29	120 150 160 165 165 210 210 110 115 115	180 190 200 230 230 270 295 295 310 320 320 380	20 22 30 35 35 35 35 35 41 45 45	210 220 260 300 300 360 390 390 350 370 370	70 60 95 115 115 150 165 165 110 115 115 390	50 60 80 80 90 100 100 90 75 75
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D SPV-50 66.5 D SPV-50 78.5 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA SPV120D01B12AA SPV130D01B13AA SPV132D04B13AA SPV140D02B14AA SPV141D04B14AA	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050 7.550 9.800 11.970 13.670	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800 4.750 6.160 7.550 8.600	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0 300,0 331,0 407,0 438,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70 5,20 6,50 7,00 8,00	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7 14,7 17,5 21,0 22,5 24,5	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5 10,0 12,0 13,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 4,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 693 740 851 917 1.001	225 250 280 300 300 330 355 355 390 390 456 456	233 246 258 280 280 331 360 360 392 414 414 468 468	187 200 212 237 237 270 308 308 345 345 345 410	105 112 117 131 131 150 166 166 193 192 192 235 235	200 216 227 255 255 285 322 396 396 396 460 460	105 121 143 141 161 151 152 163 203 243 253 253	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6	17 17 17 17 22 22 25 29 29 29 29 29 29 32 32	120 150 160 165 165 210 210 110 115 130	180 190 200 230 230 270 295 295 310 320 320 380 380	20 22 30 35 35 35 35 35 41 45 45 40	210 220 260 300 300 360 390 390 350 370 370 400	70 60 95 115 115 150 165 165 110 115 115 390 390	50 60 80 80 90 100 100 90 75 75 120
SPV 2.8 D SPV 4.5 D SPX-50 7.0 D SPX-50 10.0 D SPX-50 13.0 D SPX-50 15.5 D SPX-50 20.0 D SPX-50 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D SPV-50 66.5 D SPV-50 78.5 D SPV-50 100.0 D	SPV050D01B05AA SPV060D02B06AA SPV070D02B07AA SPX080D01B08AA SPX090D00B09AA SPX091D00B09AA SPX100D00B10AA SPX110D00B11AA SPX111D00B11AA SPX111D00B11AA SPV120D01B12AA SPV130D01B13AA SPV132D04B13AA SPV140D02B14AA SPV141D04B14AA SPV150D04B15AZ	400 520 860 1.110 1.650 2.100 2.560 3.560 4.300 6.050 7.550 9.800 11.970 13.670 18.000	250 330 540 700 1.050 1.320 1.610 2.250 2.700 3.800 4.750 6.160 7.550 8.600 11.300	30,0 37,0 50,0 62,5 82,0 100,0 140,0 173,5 187,0 254,0 300,0 331,0 407,0 438,0 584,0	0,55 0,70 0,90 1,10 1,30 2,00 2,50 3,00 3,70 5,20 6,50 7,00 8,00 10,00	2,5 2,9 3,5 4,3 4,8 8,6 10,0 11,7 14,7 17,5 21,0 22,5 24,5 18,0	1,5 1,7 2,0 2,5 2,8 5,0 6,0 6,8 8,5 10,0 12,0 13,0 14,0	3,5 3,5 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 5,0 4,0 5,0	DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B4 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6 DRS-B6	452 495 548 584 624 662 693 740 851 917 1.001 1.007	225 280 300 300 330 355 355 390 390 456 456 520	233 246 258 280 280 331 360 360 392 414 414 468 468 504	187 200 212 237 237 270 308 308 345 345 345 410 410	105 112 117 131 131 150 166 193 192 192 235 235 255	200 216 227 255 255 285 322 396 396 460 460 500	105 121 143 141 161 151 152 152 163 203 243 253 253 278	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6	17 17 17 17 22 22 25 29 29 29 29 29 29 32 32 38	120 150 160 165 165 210 210 110 115 130 130	180 190 200 230 230 270 295 295 310 320 320 380 380 400	20 22 30 35 35 35 35 41 45 45 40 40	210 220 260 300 300 360 390 350 370 370 400 400 470	70 60 95 115 115 150 165 165 110 115 115 390 390 150	50 60 80 80 90 100 100 90 75 75 120 120



TDT-09 (D-6	60)																							
	SENERALI <i>GÉNÉRALES</i>		RAT. I ÉCANI						D	IMEN			ING IONS		RO			_	DATI COTE					
MODELLO MODÉLE	CODICE	Momento Statico Moment Statique	Forza Centrifuga Force Centrifuge	Peso Poids	Max. Potenza Assorbita Puissance Max. Absorb.		Cour. Max. Absorb.	Rapporto <i>Rapport</i>	Rif. Dimensionale Référence Dimension.	A	В	O	D	E	F	G	Nr	н	Ī	L	M	N	P	Q
		(kgmm)	(kg)	(kg)	(kW)	(YY A)	(Y A)	(Is/In)					(mm)								(mm)			
6	0Hz			0	8 pc	oli/p	ôles	; - 9	900rp	om	- 6	0H:	Z -	TR	IF A	SE	E/ <i>T</i> /	RIF	$^{2}H^{\mu}$	4SE	=			
SPV 1.3 D	SPV041D02B04BK	240	220	23,0	0,32	1,5	0,7	3,0	DRS-B4	406	194	204	148	86	164	101	4	13	100	155	18	180	50	45
SPV 2.1 D	SPV050D01B05BK	400	360	30,0	0,50	2,2	1,1	3,5	DRS-B4	428	220	213	168	96	184	100	4	17	115	170	20	200	65	50
SPV 2.8 D	SPV060D02B06BK	520	470	37,0	0,70	3,5	1,7	3,5	DRS-B4	452	225	233	187	105	200	105	4	17	120	180	20	210	70	50
SPV 4.5 D	SPV070D02B07BK	860	780	50,0	0,80	3,4	1,7	3,5	DRS-B4	495	250	246	200	112	216	121	4	17	150	190	22	220	60	60
SPX-60 7.0 D	SPX080D01B08BK	1.110	1.000	62,5	0,95	4,0	2,0	3,0	DRS-B4	548	280	258	212	117	227	143	4	17	160	200	30	260	95	80
SPX-60 10.0 D	SPX090D00B09BK	1.650	1.500	82,0	1,20	5,2	2,6	4,0	DRS-B4	584	300	280	237	131	255	141	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-60 13.0 D	SPX091D00B09BK	2.100	1.900	100,0	1,50	5,4	2,7	4,0	DRS-B4	624	300	280	237	131	255	161	4	22	165	230	35	300	115	80
SPX-60 15.5 D	SPX100D00B10BK	2.560	2.320	140,0	2,30	10,0	5,0	4,5	DRS-B4	662	330	331	270	150	285	151	4	25	165	270	35	360	150	90
SPX-60 20.0 D	SPX110D00B11BK	3.560	3.220	173,5	2,80	12,0	6,0	4,5	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPX-60 23.5 D	SPX111D00B11BK	4.300	3.900	187,0	3,30	14,0	7,0	4,5	DRS-B4	693	355	360	308	166	322	152	4	29	210	295	35	390	165	100
SPV 28.0 D	SPV120D01B12BK	5.100	4.620	241,5	4,10	17,0	8,5	4,5	DRS-B6	740	390	392	345	193	396	163	6	29	110	310	41	350	110	90
SPV 42.5 D	SPV130D01B13BK	6.050	5.500	280,0	5,80	20,0	10,0	5,5	DRS-B6	770	390	414	345	192	396	163	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV 56.0 D	SPV132D04B13BK	7.900	7.150	308,0	7,20	24,0	12,0	5,0	DRS-B6	838	390	414	345	192	396	203	6	29	115	320	45	370	115	75
SPV-60 66.5 D	SPV140D02B14BK	9.100	8.250	372,0	8,00	26,0	13,0	4,0	DRS-B6	901	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-60 78.5 D	SPV141D04B14BK	12.150	11.000	428,0	8,50	28,0	14,0	5,0	DRS-B6	907	456	468	410	235	460	203	6	32	130	380	40	400	390	120
SPV-60 100.0 D	SPV150D04B15BK	14.000	12.640	543,0	10,80	36,0	18,0	5,0	DRS-B6	964	520	504	451	255	500	218	6	38	155	400	40	470	150	145
SPV-60 124.0 D	SPV151D04B15BK	17.700	16.000	630,0	12,00	40,0	20,0	5,0	DRS-B6	1.138	520	504	451	255	500	278	6	38	155	400	40	470	150	145
SPV 200.0 D	SPV171D00B17BK	24.500	22.200	930,0	14,50	52,0	26,0	5,5	DRS-B8	1.130	620	595	550	310	600	235	8	45	140	520	50	530	100	120



IST-02MT-IT-FR													
		GIO VIBR		REGOLAZIONE MASSE RÉGLAGE MASSES	COLLEGAM Connex			co		RIFICAZIONE CUSC PIFICATION DE ROL			nges
		60	Φ.	Φ	o	mentazione Cable tion	uttore able	o Alim. le A <i>lim.</i>	Fabbrica ion Usine	Lubrificazione Lubrification P			CAMBI de Recha
MODELLO <i>MODÉLE</i>	Schema Schéma	Nr Viti Nombre de Vis	Grandezza Vite Taille Vis	Grandezza Vite T <i>aille Vis</i>	Pressacavo Presse-Étoupe	Diametro Cavo Alimentazione Diamètre du Cable d'alimentation	Sezione Conduttore Section du Cable	Min. Raggio Cavo. Rayon Min. Cable.	Periodo Lubrif. di Fabbrica Période Lubrification Usine	Tipo Grasso Type <i>Graiss</i> e	Intervallo Intervalle	Quantità Cadauno Quantité Chacune	TAVOLA RICAMBI Tableau de Pieces de Rechanges
					大大	(mm)	(mm²)	R (mm)	(h)	(Klueber)	(h)	(g)	ľ
50/60Hz			02 pc	oli/ <i>poles -</i> 3000/30	600rpm - 50/	60Hz	: - MC	NOFA	SE/MC	DNOPHASE			
SPV 0.7 AM	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE			-	BDV-02
SPV 1.2 AM	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 1.8 AM	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 2.7 AM	B4	4	M12	M14	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 4.5 AM	B4	4	M12	M20	M20x1,5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 7.0 AM	B4	4	M16	M20	M20x1,5	6-12	1,5	125	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	4	BDV-03
SPV 9.0 AM	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	9	BDV-03
SPV 12.0 AM	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	9	BDV-03
50/60Hz			0:	2 poli/poles - 300	0/3600rpm -	50/60	DHz -	TRIFA	SE/TR	PIPHASE			l
SPV 0.7 A	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 1.2 A	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 1.8 A	B4	4	M8	M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	21	· ·	BDV-02
SPV 2.7 A	B4	4	M12	M14	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 4.5 A	B4	4	M12	M20	M20x1,5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	<u>=</u>	-	-	BDV-02
SPV 7.0 A	B4	4	M16	M20	M20x1,5	6-12	1,5	125	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	4	BDV-03
SPV 9.0 A	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	9	BDV-03
SPV 12.0 A	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	9	BDV-03
SPV 15.0 A	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	11	BDV-03
SPX-50/60 19.0 A	B4	4	M16	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	17	BDV-03
SPX-50/60 25.0 A	B4	4	M20	M25	M20x1,5	6-12	2,5	150	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	20	BDV-03
SPX-50/60 32.0 A	B4	4	M24	M10	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	4,0	175 175	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	25	BDV-04
SPX-50/60 50.0 A SPV 60.0 A	B4 B6	6	M27 M27	M12 M14	M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18 13-18	4,0 4,0	175	1.000 1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	40 55	BDV-04 BDV-04
	B6	6	M27	M14	M25x1,5 + M16x1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	6.0	200	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	60	BDV-04 BDV-04
SPV 70.0 A SPV 85.0 A	B6	6	M27	M14	M25x1,5 + M16X1,5(TH)	13-18	6,0	200	1.000	ISOFLEX NBU15	1.000	85	BDV-05

^{** (}TH) = PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO TERMISTORE - ATTAQUE DE CABLE POUR CONNEXION DU THERMISTOR



		GIO VIBR ION VIBRA		REGOLAZIONE MASSE RÉGLAGE MASSES	COLLEGAM Connex			co		RIFICAZIONE CUSC RIFICATION DE ROUI		Г	aes
			o.	o.	o o	mentazione Cable tion	ıttore a <i>ble</i>	o Alim. e <i>Alim.</i>	di Fabbrica ation Usine	Lubrificazione P Lubrification Pe			OLA RICAMBI Pieces de Rechanges
MODELLO <i>MODÉLE</i>	Schema Schéma	Nr Viti Nombre de Vis	Grandezza Vite Taille Vis	Grandezza Vite Taille Vis	Pressacavo Presse-Étoupe	Diametro Cavo Alimentazione Diamètre du Cable d'alimentation	Sezione Conduttor Section du Cable	Min. Raggio Cavo Rayon Min. Cable	Periodo Lubrif. di Fabbrica Periode Lubrification Usine	Tipo Grasso Type <i>Graisse</i>	Intervallo Intervalle	Quantità Cadauno Quantité Chacune	TAVOLA RICAMBI Tableau de Pieces de Rec
					**	(mm)	(mm²)	R (mm)	(h)	(Klueber)	(h)	(g)	<u> </u>
50/60Hz			Ω,	4 poli/ <i>pôles -</i> 150	0/1800rpm -	50/60)Hz -	TRIFA	SF/TR	PIPHASE			
SPV 0.5 B			0-	T polit potoo Too	o, rooorpin -	00,00	/ I I Z			, ,, ,,			
PV U.3 B	B4	4		M12	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-		-	BDV-0
	B4 B4	4			<u> </u>					- - -	-	-	BDV-0
SPV 0.8 B SPV 2.2 B			M8 M8 M12	M12 M12 M14	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5	5-10 5-10 5-10	1,5 1,5 1,5	125 125 125	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE	-	-	-	BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B	B4	4	M8 M8 M12 M12	M12 M12	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5	125 125 125 125	FOR LIFE FOR LIFE	- - - -	-	-	BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B	B4 B4	4	M8 M8 M12 M12 M12	M12 M12 M14	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	125 125 125 125 125	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000	- - - - STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000	-	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B	B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16	M12 M12 M14 M8 M8 M8	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5	125 125 125 125 125 125	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000	- - - - STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	- - - 1.000 1.000	- - - 4 4	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M16 M16	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5	125 125 125 125 125 125 125 125	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000	- - - STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M16 M16 M16	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5	125 125 125 125 125 125 125 150	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000		- - 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PV 15.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M16 M16 M16	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5	125 126 126 125 125 125 125 150 150	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 25.5 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M10 M10	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5	125 125 125 125 125 125 125 150 150 150	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - 4 4 9 11 17	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PV 50.60 20.0 B PX-50/60 25.5 B PX-50/60 30.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	125 125 125 125 125 125 125 150 150 150	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - 4 4 9 11 17 20 25	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PV-50/60 20.0 B PX-50/60 25.5 B PX-50/60 35.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	125 125 125 125 125 125 126 150 150 150 150 150	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11 17 20 25 25	BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 30.0 B PX-50/60 30.0 B PX-50/60 35.0 B PX-50/60 47.5 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27	M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M10x1,5 M20x1,5	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0	125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 150 175	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - 4 4 9 11 17 20 25 25 40	BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 30.0 B PX-50/60 35.0 B PX-50/60 47.5 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6	M8 M8 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH)	5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18	1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0	125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 175 175	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11 17 20 25 25 40 55	BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 2.3 B PV 3.8 B PV 5.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 25.5 B PX-50/60 35.0 B PX-50/60 35.0 B PX-50/60 47.5 B PV 55.0 B PV 55.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24 M27 M27	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M14	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,	5-10 5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 6.0	125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 175 175 175	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11 17 20 25 25 40 55	BDV-0
PV 0.8 B PV 2.2 B PV 3.8 B PV 3.1 B PV 6.7 B PV 10.0 B PV 15.0 B PX-50/60 20.0 B PX-50/60 25.5 B PX-50/60 35.0 B PX-50/60 47.5 B PV 55.0 B PV 65.0 B PV 65.0 B PV 65.0 B	B4 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24 M27 M27 M27	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M14 M14 M14	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,	5-10 5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0	125 125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 175 175 175 200 200	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- - 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11 17 20 25 25 40 55 60 85	BDV-0
SPV 0.5 B SPV 0.8 B SPV 3.8 B SPV 5.1 B SPV 5.1 B SPV 15.0 B SPV 15.0 B SPX-50/60 20.0 B SPX-50/60 25.5 B SPX-50/60 35.0 B SPX-50/60 35.0 B SPX-50/60 47.5 B SPV 55.0 B SPV 55.0 B SPV 55.0 B SPV 55.0 B SPV 55.0 B	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	M8 M8 M12 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24 M27 M27	M12 M12 M14 M8 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M14	M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,	5-10 5-10 5-10 5-10 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18	1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 6.0	125 125 125 125 125 125 150 150 150 150 175 175 175	FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE FOR LIFE 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000	STABURAGS NBU 8 EP	- 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	- - - 4 4 9 11 17 20 25 25 40 55	BDV-(

^{** (}TH) = PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO TERMISTORE - ATTAQUE DE CABLE POUR CONNEXION DU THERMISTOR



		GIO VIBR ION VIBRA		REGOLAZIONE MASSE RÉGLAGE MASSES	COLLEGAM Connex	ENTO El		co 		RIFICAZIONE CUSC RIFICATION DE ROU		г	naes
		s	Φ	o o	edr 0	nentazione Sable Ion	Conduttore n du Cable	ro Alim. Ie Alim.	Fabbrica ion Usine	Lubrificazione Pe			CAMBI de Rechai
MODELLO <i>MODÉLE</i>	Schema Schéma	Nr Viti Nombre de Vis	Grandezza Vite Taille Vis	Grandezza Vite Taille Vis	Pressacavo Presse-Étoupe	Diametro Cavo Alimentazione Diamètre du Cable d'alimentation	Sezione Conduttor Section du Cable	Min. Raggio Cavo Rayon Min. Cable	Periodo Lubrif. di Fabbrica Pêriode Lubrification Usine	Tipo Grasso Type <i>Graisse</i>	Intervallo Intervalle	Quantità Cadauno Quantité Chacune	TAVOLA RICAMBI Tableau de Pieces de Rechanges
					大大	(mm)	(mm²)	R (mm)	(h)	(Klueber)	(h)	(g)	<u> </u>
50/60Hz			00	5 poli/ <i>pôles -</i> 100	0/1200rpm -	50/60	Hz -	TRIFA	SE/TR	RIPHASE			
PV 1.1 C	C4	4	M12	M14	M16x1,5	5-10	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-0
PV 1.7 C	B4	4	M12	M8	M20x1.5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	_		-	BDV-0
PV 2.2 C	B4					0.2							DD1-0
		4	M12	M8	M20x1,5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-0
	B4	4	M16	M8	M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12	1,5 1,5	125 125	FOR LIFE 3.000	- STABURAGS NBU 8 EP	1.000	4	BDV-0
PV 5.0 C	B4	4 4	M16 M16	M8 M8	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5	125 125 150	FOR LIFE 3.000 3.000	- STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000	4 9	BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 3.8 C PV 5.0 C PV 8.0 C	B4 B4	4 4 4	M16 M16 M16	M8 M8 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5 2,5	125 125 150 150	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000	4 9 11	BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C	B4 B4 B4	4 4 4 4	M16 M16 M16 M16	M8 M8 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5	125 125 150 150 150	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000	4 9 11 11	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C	B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20	M8 M8 M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5	125 125 150 150 150	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C	B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20 M20	M8 M8 M10 M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	125 125 150 150 150 150	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5+M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0	125 125 150 150 150 150 150 175	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C	B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0	125 125 150 150 150 150 150 150 175	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M24	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5+M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0	125 125 150 150 150 150 150 175	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0	125 125 150 150 150 150 150 150 175 175	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40	BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0 BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4 4 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C PV 61.0 C PV 69.0 C PV 80.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14 M14 M14 M14 M14 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0	125 125 150 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C PV 61.0 C PV 69.0 C PV 89.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6	M16 M16 M16 M10 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M10x1,5(TH) M20x1,5 + M10x1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C PV 60.0 C PV 60.0 C PV 80.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH) M25x1,5+M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 4.0 4.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 200	FOR LIFE 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 23.5 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C PV 60.0 C PV 60.0 C PV 80.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 200 250 250	FOR LIFE 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85 100	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX 5.0/60 12.0 C PX 5.0/60 17.0 C PX 5.0/60 22.0 C PX 5.0/60 22.0 C PX 5.0/60 35.5 C PX 5.0/60 41.5 C PV 50.0 C PV 60.0 C PV 80.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M22 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30 M30	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 250 250 250	FOR LIFE 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85 100 130	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 36.5 C PX-50/60 06.0 C PV 61.0 C PV 89.0 C PV 89.0 C PV 89.0 C PV-50/60 114.0 C PV-50/60 114.0 C PV-50/60 114.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M22 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30 M30 M36	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 200 200 200 200 250 250 250	FOR LIFE 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85 100 130 130	BDV-0
PV 5.0 C PV 8.0 C PX-50/60 12.0 C PX-50/60 17.0 C PX-50/60 22.0 C PX-50/60 27.0 C PX-50/60 35.5 C PX-50/60 41.5 C PV 50.0 C	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6	M16 M16 M16 M16 M20 M20 M22 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30 M30	M8 M8 M10 M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 6,0 6,0 10,0 10,0	125 125 150 150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 200 250 250 250	FOR LIFE 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	4 9 11 11 11 16 25 25 40 55 60 60 85 85 100 130	BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-BDV-

^{** (}TH) = PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO TERMISTORE - ATTAQUE DE CABLE POUR CONNEXION DU THERMISTOR



								700 0000	T				
		GIO VIBR. ION VIBRA		REGOLAZIONE MASSE RÉGLAGE MASSES	COLLEGAM Connex			co 		RIFICAZIONE CUSC IFICATION DE ROUI		r	nges
		(0	σ.	o.	o o	nentazione table on	uttore able	o Alim. le <i>Alim.</i>	di Fabbrica cation Usine	Lubrificazione P Lubrification Pe			CAMBI de Rechanges
MODELLO <i>MODÉLE</i>	Schema Schéma	Nr Viti Nombre de Vis	Grandezza Vite <i>Taille Vis</i>	Grandezza Vite T <i>aille Vis</i>	Pressacavo Presse-Étoupe	Diametro Cavo Alimentazione Diamètre du Cable d'alimentation	Sezione Conduttore Section du Cable	Min. Raggio Cavo Rayon Min. Cable	Periodo Lubrif. di Fabbrica Pèriode Lubrification Usine	Tipo Grasso Type <i>Graisse</i>	Intervallo Intervalle	Quantità Cadauno Quantité Chacune	TAVOLA RICAMBI T <i>ableau de Pieces de Re</i> c
					火火	(mm)	(mm²)	R (mm)	(h)	(Klueber)	(h)	(g)	⊢
50/60Hz			(08 poli/ <i>pôles -</i> 75	0/900rpm - 5	0/601	Hz - 7	RIFAS	SE/TRI	PHASE			
SPV 1.3 D	B4	4	M12	M8	M20x1,5	6-12	1,5	125	FOR LIFE	-	-	-	BDV-02
SPV 2.1 D	B4	4	M16	M8	M20x1,5	6-12	1,5	125	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	4	BDV-03
SPV 2.8 D	B4	4									1.000		
SPV 4.5 D	B4	4	M16	M8	M20x1,5	6-12	2,5	150	3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000	9	BDV-03
	D-T	4	M16 M16	M8 M10	M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12		150 150	3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	*****	9 11	BDV-03 BDV-03
SPX-50/60 7.0 D	B4						2,5 2,5 2,5	150 150			1.000		
SPX-50/60 10.0 D	B4 B4	4 4	M16 M16 M20	M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	150 150 150	3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11	BDV-03 BDV-03 BDV-03
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D	B4 B4 B4	4 4 4	M16 M16 M20 M20	M10 M10 M10 M10	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5	6-12 6-12 6-12 6-12	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5	150 150 150 150	3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-03
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D	B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4	M16 M16 M20 M20 M24	M10 M10 M10 M10 M10 M12	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0	150 150 150 150 150	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D	B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4	M16 M16 M20 M20 M24 M27	M10 M10 M10 M10 M12 M12	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16x1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0	150 150 150 150 150 175	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D	B4 B4 B4 B4 B4 B4	4 4 4 4 4 4 4	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27	M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0	150 150 150 150 175 175 175	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6	4 4 4 4 4 4 4 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27	M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0	150 150 150 150 175 175 175 175	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D	B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27	M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0	150 150 150 150 150 175 175 175 175 175	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D	B4 B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14 M14 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0	150 150 150 150 175 175 175 175 175 200 200	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60 85	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 45.6 D SPV-50/60 66.5 D	B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27	M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14 M14 M14 M14 M14 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16x1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0	150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 250	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60 85	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-05 BDV-05
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 45.6 D SPV-50/60 66.5 D SPV-50/60 78.5 D	B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30	M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0	150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 250	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60 85 100 130	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-05 BDV-05 BDV-05
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 42.5 D SPV 56.0 D SPV-50/60 66.5 D SPV-50/60 78.5 D SPV-50/60 100.0 D	B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30	M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0 10,0	150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 250 250 250	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60 85 100 130	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-05 BDV-05 BDV-05 BDV-05
SPX-50/60 10.0 D SPX-50/60 13.0 D SPX-50/60 15.5 D SPX-50/60 20.0 D SPX-50/60 23.5 D SPV 28.0 D SPV 42.5 D SPV 45.6 D SPV-50/60 66.5 D SPV-50/60 78.5 D	B4 B4 B4 B4 B4 B6 B6 B6 B6 B6	4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6	M16 M16 M20 M20 M24 M27 M27 M27 M27 M27 M27 M30 M30	M10 M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M14	M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M20x1,5 M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M25x1,5 + M16X1,5(TH) M32x1,5 + M16X1,5(TH)	6-12 6-12 6-12 6-12 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18 13-18	2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 6,0 6,0 10,0	150 150 150 150 175 175 175 175 200 200 250	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	STABURAGS NBU 8 EP	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	11 11 11 16 25 25 25 25 55 60 85 100 130	BDV-03 BDV-03 BDV-03 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-04 BDV-05 BDV-05 BDV-05


^{** (}TH) = PRESSACAVO PER COLLEGAMENTO TERMISTORE - ATTAQUE DE CABLE POUR CONNEXION DU THERMISTOR





VISAM vibration ... is our mission!

POS.	IT - DESCRIZIONE	FR - DESCRIPTION
1	TARGA IDENTIFICAZIONE	PLAQUE D'IDENTIFICATION
2	STATORE AVVOLTO	STATOR ENROULE
3	CORPO CON BASAMENTO	CORPS AVEC BASE
4	SUPPORTO CUSCINETTO	SUPPORT ROULEMENT
5	ALBERO ROTORE	ALRBRE ROTOR
6	DISTANZIALE	ESPACEUR
7	MASSA FISSA	MASSE FIXE
8	MASSA REGOLABILE	MASSE REGLABLE
10	COPERCHIO CUSCINETTO	COUVERTURE ROULEMENT
11	COPERCHIO MORSETTIERA	COUVERTURE BOITE A BORNES
12	COPERCHIO MASSE	COUVERTURE MASSES
20	TARGA REG. MASSE DX	PLAQUE REG. MASSES DROIT
21	TARGA REG. MASSE SX	PLAQUE REG. MASSES GAUCHE
22	TAMPONE IN GOMMA	TAMPON EN CAOUTCHOUC
23	TAMPONE IN GOMMA	TAMPON EN CAOUTCHOUC
24	TAMPONE IN GOMMA	TAMPON EN CAOUTCHOUC
25	TAMPONE IN GOMMA	TAMPON EN CAOUTCHOUC
26	SCHEMI DI COLLEGAMENTO	SCHEMAS DE RACCORDEMENT
29	CUSCINETTO	ROULEMENT
30	ANELLO TENUTA	BAGUE D'ETANCHEITE
31	MORSETTIERA ALIMENT.	BOITE A BORNES D'ALIMENTAT.
32	MORSETTIERA TERMIST.	BORNE THERMISTOR
33	PRESSACAVO ALIMENT.	GLANDE ALIMENTATION
34	PRESSACAVO TERMIST.	GLANDE THERMISTOR
35	TAPPO	PLUG
36	CAPOCORDA OCCHIELLO	COSSE A ANNEAU
37	CAPOCORDA PUNTALE	COSSE EMBOUT
40	ANELLO TENUTA "OR"	BAGUE D'ETANCHEITE "OR"
41	ANELLO TENUTA "OR"	BAGUE D'ETANCHEITE "OR"
42	ANELLO TENUTA OR"	BAGUE D'ETANCHEITE "OR"
50	INGRASSATORE	GRAISSEUR
51	LINGUETTA/GRANO RIFERIM.	ONGLET
52	ANELLO ARRESTO	BAGUE D'ARRET
53	RIVETTO	RIVET
54	RIVETTO	RIVET
60	VITE	VIS
61	RONDELLA	RONDELLE
62	VITE	VS
63	RONDELLA	RONDELLE
64	VITE	VIS
65	RONDELLA	RONDELLE
66	RONDELLA	RONDELLE
67	VITE	VIS
68	RONDELLA	RONDELLE
69	VITE	VIS
70	RONDELLA	RONDELLE
71	VITE	VIS
72	RONDELLA	RONDELLE
73	VITE	VIS
74	RONDELLA	RONDELLE
75	VITE	VIS
76	RONDELLA	RONDELLE
77	DADO	ECROU
78	RONDELLA	RONDELLE
90	DECALC. COP. MORSETT.	TRANSFERT COUV.ERT. BORNE
91	DECALC. COP. MASSE	TRANSFERT COUVERT. MASSES
92	DECALC. CORPO	TRANSFERT CORPS




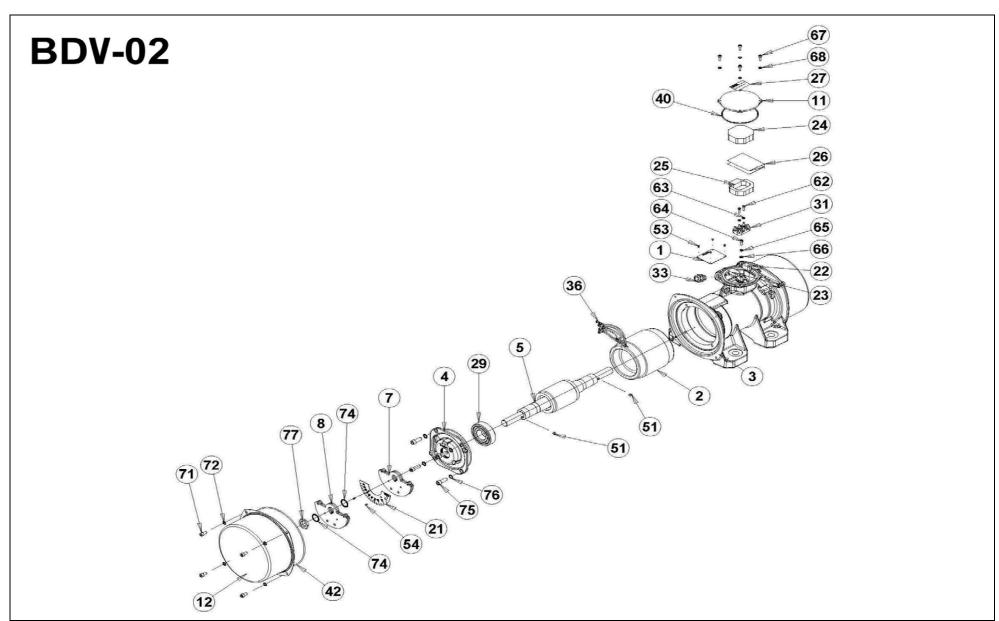

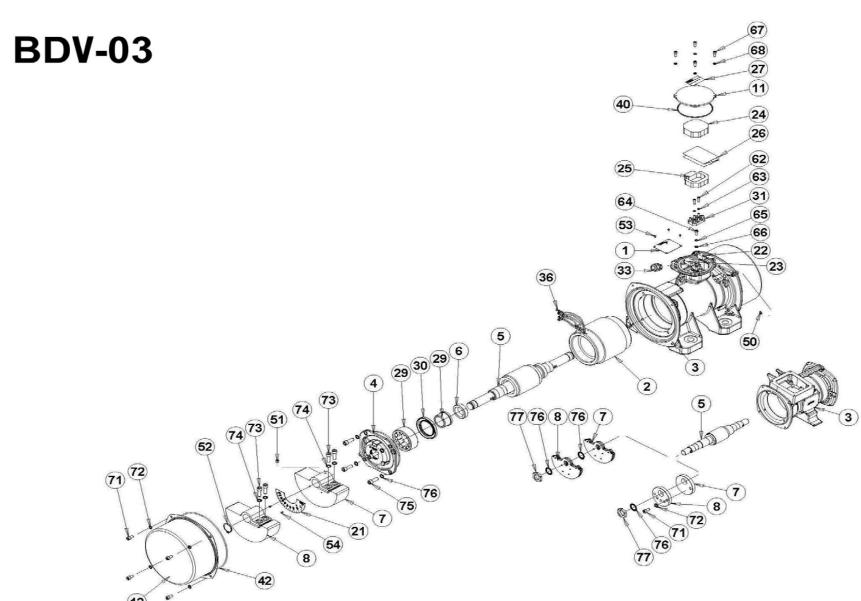

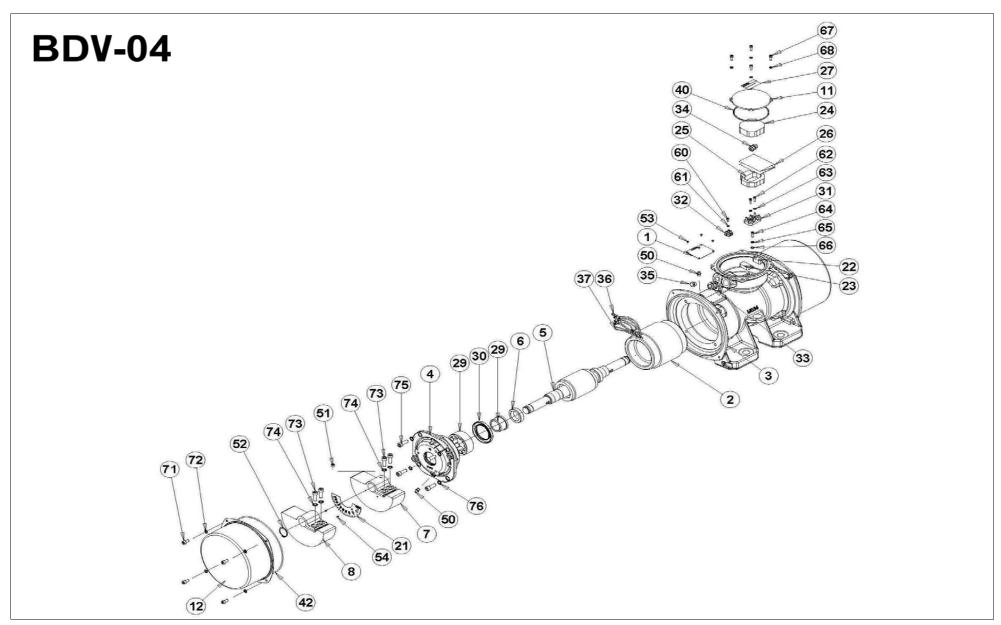



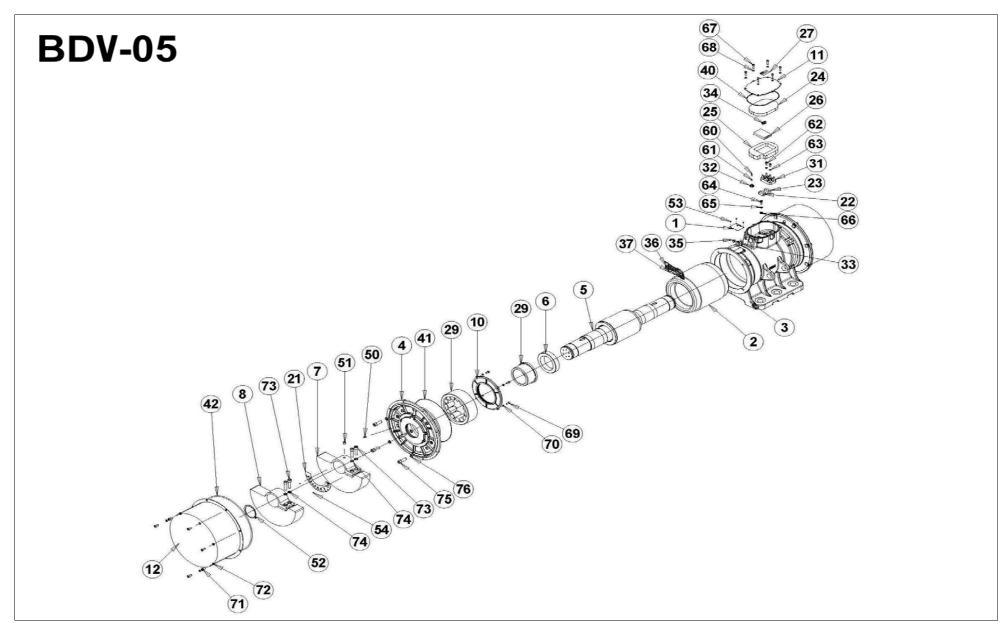

13.5 IT - Tabelle coppie di serraggio - FR - Tableau des couples de serrage

TTT-01-IT TABELLA COPPIE DI SERRAGGIO

ISSAGGIO VIBR	ATORE				
Grandezza Vite	Classe Vite	Classe Dado	Classe Rondella	Coppia di	Serraggio
	(UNI5737 - DIN931)	(UNI5588 - DIN934)	(UNI5714 - DIN6916)	(Nm)	(lbin)
M8	8.8	8	C50	25	220
M10	8.8	8	C50	50	440
M12	8.8	8	C50	85	750
M16	8.8	8	C50	200	1.800
M20	8.8	8	C50	400	3.540
M24	8.8	8	C50	700	6.200
M27	8.8	8	C50	1.000	8.900
M30	8.8	8	C50	1.370	12.130
M33	8.8	8	C50	1.950	17.250
M36	8.8	8	C50	2.500	22.100
M42	8.8	8	C50	4.000	35.400

COPERCHI MASSI	E E MORSETTIERE		
Grandezza Vite	Classe Vite	Coppia di S	Serraggio
	(UNI5737 - DIN931)	(Nm)	(lbin)
M5	8.8	6	55
M6	8.8	10	90
M8	8.8	25	220
M10	8.8	50	440
M12	8.8	85	750

REGOLAZIONE MAS	SSE		
Grandezza Vite	Classe Vite	Coppia di S	Serraggio
	(UNI5737 - DIN931)	(Nm)	(lbin)
M6	8.8	10	90
М8	8.8	25	220
M10	8.8	50	440
M12	8.8	85	750
M16	8.8	200	1.800
M20	8.8	400	3.540
M24	8.8	700	6.200

MORSETTIERE				
Grandezza Perno	Dado	Coppia di S	Serraggio	
	(ottone)	(Nm)	(lbin)	
M4	M4	2	18	
M5	M5	5	45	
M6	M6	8	70	
M8	M8	15	135	
M10	M10	25	220	

13.5 IT - Tabelle coppie di serraggio - FR - Tableau des couples de serrage

TTT-01-FR TABLE COUPLES DE SERRAGE

FIXATION VIBRA	XATION VIBRATEUR					
Taille Vis	Classe Vis	Classe Écrou	Classe Rondelle	Couple d	e Serrage	
	(UNI5737 - DIN931)	(UNI5588 - DIN934)	(UNI5714 - DIN6916)	(Nm)	(lbin)	
M8	8.8	8	C50	25	220	
M10	8.8	8	C50	50	440	
M12	8.8	8	C50	85	750	
M16	8.8	8	C50	200	1.800	
M20	8.8	8	C50	400	3.540	
M24	8.8	8	C50	700	6.200	
M27	8.8	8	C50	1.000	8.900	
M30	8.8	8	C50	1.370	12.130	
M33	8.8	8	C50	1.950	17.250	
M36	8.8	8	C50	2.500	22.100	
M42	8.8	8	C50	4.000	35.400	

COUVERTURES MASSES ET BOITES DE BORNES				
Taille Vis	Classe Vis Couple de Serrage			
	(UNI5737 - DIN931)	(Nm)	(Ibin)	
M5	8.8	6	55	
M6	8.8	10	90	
M8	8.8	25	220	
M10	8.8	50	440	
M12	8.8	85	750	

RÉGLAGE MASSES				
Taille Vis	Classe Vis	Couple de Serrage		
	(UNI5737 - DIN931)	(Nm)	(Ibin)	
М6	8.8	10	90	
M8	8.8	25	220	
M10	8.8	50	440	
M12	8.8	85	750	
M16	8.8	200	1.800	
M20	8.8	400	3.540	
M24	8.8	700	6.200	

BOITES DE BORNES				
Taille Pivot	Écrou	Couple de	Couple de Serrage	
	(ottone)	(Nm)	(lbin)	
M4	M4	2	18	
M5	M5	5	45	
М6	M6	8	70	
M8	M8	15	135	
M10	M10	25	220	


13.6 IT - Schemi di collegamento morsettiera - FR - Schémas de raccordement du bornier


NOTA


Per il collegamento in morsettiera fare riferimento allo schema corrispondente al codice indicato sulla targa di identificazione (Fig. 07-16).


NOTE


Pour la connexion dans la boîte de bornes se référer au schéma correspondant au code indiqué sur la plaque d'identification (Fig.07-16).

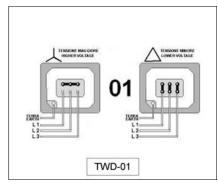


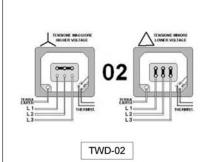


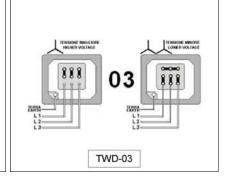


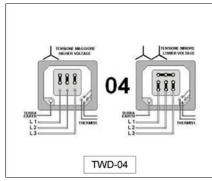


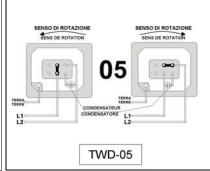


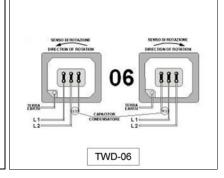


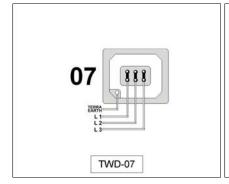


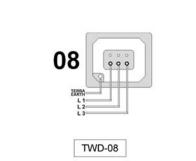

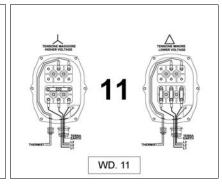


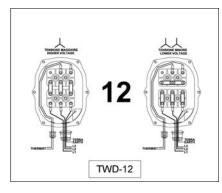


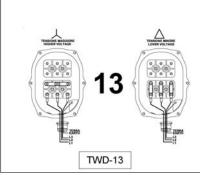

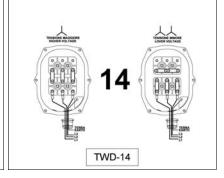



13.7 IT - Schemi di allacciamento alla linea - FR - Schémas de branchement sur la ligne

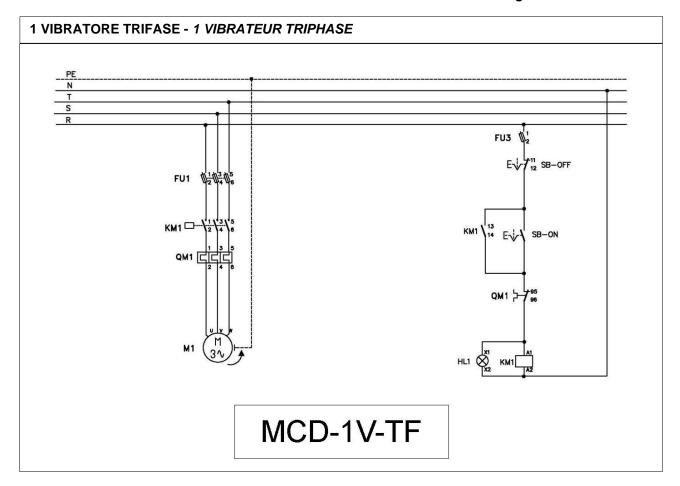

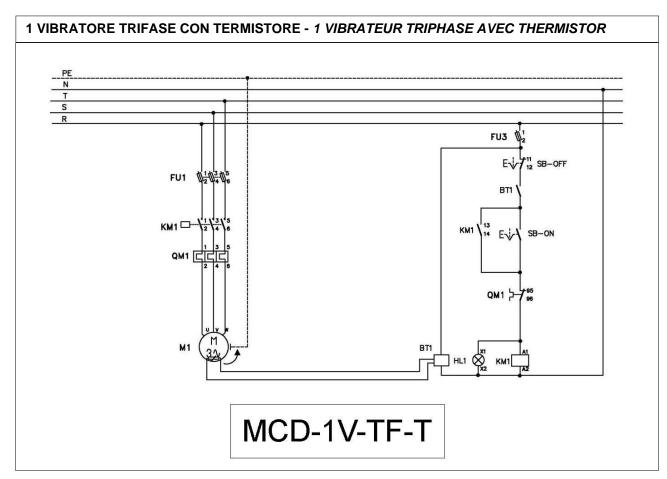



13.7 IT - Schemi di allacciamento alla linea - FR - Schémas de branchement sur la ligne

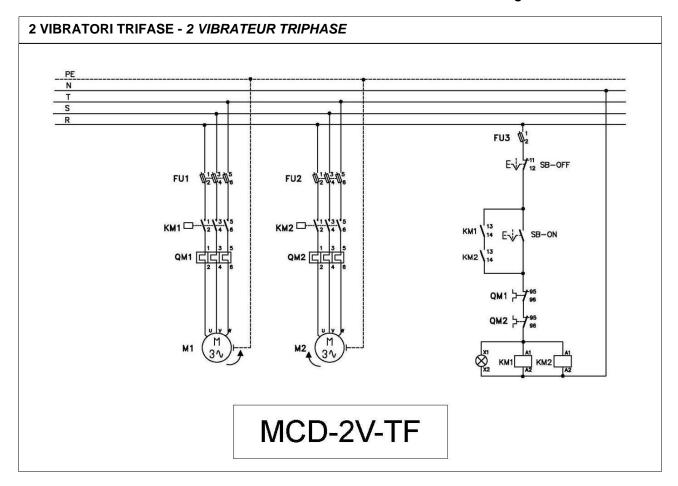

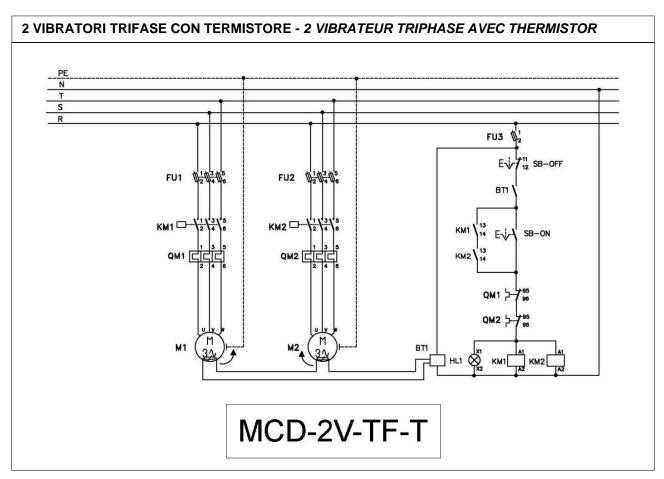

13.7 IT - Schemi di allacciamento alla linea - FR - Schémas de branchement sur la ligne

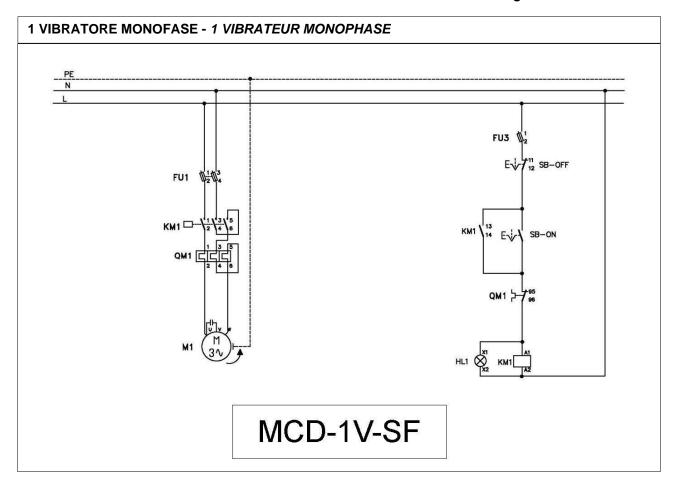

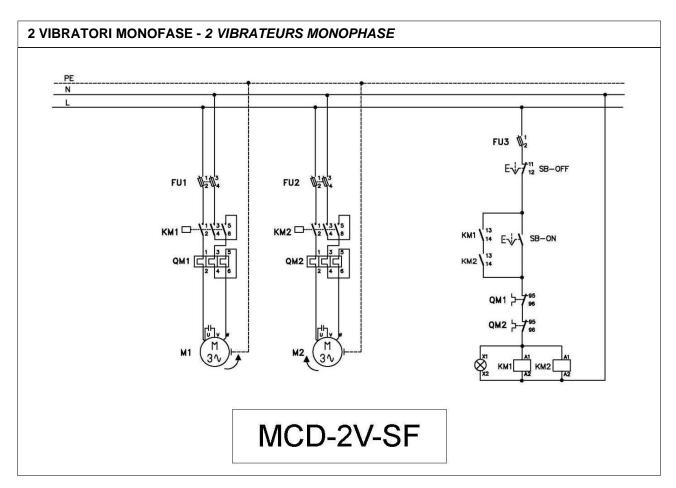

13.8 IT - Tabelle controlli periodici - FR - Tableau contrôles périodiques

PIT-01-IT TABELLA CONTROLLI PERIODICI

PERIODO	COSA CONTROLLARE	INDICAZIONI	
settimanalmente	cuscinetti	non devono generare rumori metallici intermittenti	
Settimanaimente	motore	la temperatura non deve superare il valore di targa	
	viti di fissaggio	coppia di serraggio	
	pressacavo di alimentazione	controllare il bloccaggio del cavo e la coppia di serraggio	
	pressacavo termistore	controllare il bloccaggio del cavo	
mensilmente	cavo di alimentazione	controllare che non sia danneggiato	
	cavo termistore	controllare che non sia danneggiato	
	coperchi di protezione	devono essere integri e correttamente montati	
	superficie vibratore	la superficie sia sufficientemente pulita	
annualmente	isolamento elettrico	la resistenza tra le fasi e terra sia superiore a 1Mohm	

PIT-01-FR TABLE D'INSPECTION PERIODIQUE

PERIODE	CE QU'IL FAUT VERIFIER	INDICATIONS DE REFERENCE
ahogua samaina	roulements	ne doivent pas générer des bruits métalliques clignotants
chaque semaine	temperature	ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque d'identification
	boulons de fixation	couple de serrage
	attaque cable d'alimentation	vérifier la fixation du cable et le couple de serrage
	attaque cable thermistor	vérifier la fixation du cable
mensuel	cable d'alimentation	vérifier qu'il n'est pas endommagé
	cable thermistor	vérifier qu'il n'est pas endommagé
	capots des masses	doivent être intacts et correctement installé
	surface du vibrateur	la surface soit suffisamment propre
annuel	isolation éléctrique	la résistance entre phases et la terre soit supérieure à 1Mohm

13.9 IT - Tabelle soluzione ai problemi - FR - Tableau solution aux problèmes

TST-01-IT TABELLA SOLUZIONE AI PROBLEMI FREQUENTI

SITUAZIONE RISCONTRATA	POSSIBILE CAUSA	CONTROLLI DA FARE	RIMEDI
il Vibratore non funziona e non si sentono rumori	mancanza di tensione nella linea di alimentazione	controllare la tensione di linea tra le fasi in morsettiera ed eventuali protezioni (interruttori, fusibili) e/o danni al cavo di alimentazione	ripristinare o sostituire protezion e/o cavo di alimentazione e/o capicorda e controllare il cablaggio in morsettiera
il Vibratore non funziona ma si	mancanza di una fase della linea	controllare la tensione di linea tra le fasi in morsettiera ed eventuali protezioni (interruttori, fusibili) e/o danni al cavo di alimentazione	ripristinare o sostituire protezion e/o cavo di alimentazione e/o capicorda e controllare il cablaggio in morsettiera
sente un ronzio	mancanza di una fase del motore	controllare la resistenza delle fasi in morsettiera ed eventuali scollegamenti dei capicorda sui morsetti	sostituire capicorda del motore e/o controllare il cablaggio in morsettiera o riavvolgere il motore
il Vibratore da cenno di	corto circuito tra le fasi	controllare la resistenza delle fasi in morsettiera ed eventuali contatti tra i conduttori del cavo di alimentazione	eliminare i contatti tra i condutto o riavvolgere il motore
avviamento ma si interrompe	interviene la protezione contro il sovraccarico	controllare che l'albero ruoti liberamente	togliere il grasso in eccesso
immediatamente	fasi a terra	controllare la resistenza tra le fasi e terra	riavvolgere il motore
	collegamento non corretto	verificare che il collegamento corrisponda allo schema riportato	fare il giusto collegamento seguendo lo schema
	tensione di linea troppo bassa	verificare la tensione di linea tra le fasi in morsettiera	sostituire il cavo di alimentazione con uno maggiore
	senso di rotazione non corretto (in coppia)	controllare il senso di rotazione	invertire il senso di rotazione
il Vibratore non riesce a raggiungere la	sistema isolante non adeguato	verificare le caratteristiche del sistema isolante e suo schiacciamento	sostituire e/o modificare il sistema isolante
velocità nominale	intensità di vibrazione troppo elevata per l'applicazione (silos, tramogge, ecc)	verificare regolazione masse eccentriche	ridurre l'intensità di vibrazione regolando le masse eccentriche
	eccessiva quantità di grasso e/o non conformi	rimuovere i coperchi di protezione masse e controllare la situazione	togliere il grasso in eccesso e/o sostituirlo con il tipo indicato
	temperatura ambiente troppo bassa	verificare temperatura	utilizzare un modello adeguato alle condizioni ambientali
il Vibratore non	viti di fissaggio allentate	verificare che le viti di fissaggio siano correttamente serrate	serrare le viti di fissaggio
	area di fissaggio del basamento non piana	verificare la planarità della superficie di appoggio del basamento	rendere piana la superficie
riesce a raggiungere la velocità nominale	tra basamento e superficie di fissaggio non c'è un contatto uniforme	verificare se sono presenti incrostazioni e/o sporco tra basamento e superficie	rimuovere incrostazioni e pulire la superficie
e produce un rumore metallico	i coperchi masse sono danneggiati	verificare che le masse possano ruotare liberamente e che i coperchi non urtino contro altre strutture	sistemare e/o sostituire i coperch masse e garantire una corretta distanza da altre strutture
	la macchina urta contro altre strutture	verificare il sistema isolante e controllare distanza da altre strutture	sostituire e/o modificare il sistema isolante e/o garantire una distanza corretta da altre strutture
il Vibratore	coperchi di protezione non correttamente fissati	le viti dei coperchi di protezione non sono correttamente serrate	serrare le viti dei coperchi di protezione
emette un rumore metallico	cuscinetto/i danneggiato/i	accertare il tipo di rumore da personale esperto	sostituire cuscinetto/i
	temperatura ambiente troppo alta	controllare temperatura	riportare la temperatura entro i limiti consentiti
dopo un periodo di funzionamento	danneggiamento di un cuscinetto	accertare il tipo di rumore da personale esperto	sostituire cuscinetto
intervengono le protezioni	senso di rotazione non corretto (in coppia)	controllare il senso di rotazione	invertire il senso di rotazione
	eccessivo deposito di sporco sulla superficie	controllare la situazione	rimuovere lo sporco depositato

13.9 IT - Tabelle soluzione ai problemi - FR - Tableau solution aux problèmes

TST-01-FR PROBLEMES ET SOLUTIONS

SITUATION	POSSIBLE RAISON	CONTROLES	RECOURS
le Vibrateur ne fonctionne pas et il n'y a pas des bruits	manque de tension dans la ligne d' alimentation	vérifier la tension de ligne entre les phases dans le bornier et les protections (disjoncteurs, fusibles) et/ou dommages au câble d' alimentation	restaurer ou remplacer les protections et/ou le câble alimentation et/ou les terminaux et verifier le câblage du bornier
le Vibrateur ne fonctionne pas	phase coupée sur l'alimentation	vérifier la tension de ligne entre les phases dans le bornier et les protections (disjoncteurs, fusibles) et/ou dommages au câble d' alimentation	restaurer ou remplacer les protections et/ou le câble alimentation et/ou les terminaux et verifier le câblage du bornier
mais il y a un bruit de fond	phase coupée sur le moteur	vérifier la résistance des phases dans le bornier et possibles déconnexions des terminaux sur les bornes	remplacer terminaux du moteur et/ou verifier le câblage dans le bornier ou rebobiner le moteur
le Vibrateur	cort-circuit entre phases	vérifier la résistance des phases dans le bornier et possibles contacts entre les conducteurs du câble d'alimentation	éliminer les contacts entre les conducteurs ou rebobiner le moteur
essaie de partir, mais s'arrête immédiatament	activation de la protection contre les surcharges	vérifier que l'arbre moteur tourne librement	retirer l'excès de graisse
mmediatament	phases à la terre	vérifier la résistance entre phases et la terre	rebobiner le moteur
	connexion incorrecte	vérifier que la connexion correspond au schéma indiqué sur la plaque du moteur	faire la connexion correcte selor le schéma indiqué
	tension de ligne trop faible	vérifier la tension de ligne entre phases dans le bornier	remplacer le câble d'alimentatio avec un plus grande
	sens rotation pas correct (travail en paire)	vérifier le sens de rotation	inverser le sens de rotation
le Vibrateur ne parvient pas à la vitesse nominale	système d'isolation insuffisant	vérifier les caracteristiques du système d'isolation et la compression	remplacer et/ou modifier le système d'isolation
	intensité de vibration trop élevé pour l'application (silos, trémies, etc)	vérifier l'ajustement des masses excentriques	réduir l'intensité de vibration er ajustant les masses excentrique
	quantité excessive de graisse et/ou pas conforme	retirer les couvercles des protection des masses et contrôle de la situation	enlever l'excès de graisse et/ou remplacer avec le type indiqué
	température ambiante est trop froide	vérifier la température	utiliser un modèle adapté aux conditions ambiante
le Vibrateur ne parvient pas à la vitesse nominale et il y a un bruit métallique	boulons de fixation desserrés	vérifier que les boulons de fixation sont correctement serrés	serrer les boulons de fixation
	zone de montage de la base vibrateur non plane	vérifier la planéité de la surface de montage de la base vibrateur	rendre la surface plane
	entre base et surface de montage il n'y a pas un contact uniforme	vérifier s'il y a des dépôts et/ou de la saleté entre la base et la surface de montage	enlever les dépôts et nettoyer la surface de montage
	couvercles des masses sont endommagés	vérifier que les masses puissent tourner librement et que les couvercles ne touchent pas d'autres structures	ajuster et/ou remplacer les couvercles et assurer la correct distance des autres structures
	la machine touche contre d'autres structures	vérifier le système d'isolation et la distance des autres structures	remplacer et/ou modifier le système d'isolation et/ou assure la correcte distance des autres structures
le Vibrateur émet	couvercles de protection non correctement fixés	les boulons des couvercles ne sont pas correctement serrés	serrer les boulons des couvercles de protection
un bruit métallique	roulement/s endommagé/s	déterminer le type de bruit par des experts	remplacer roulement/s
	température ambiante trop élevée	vérifier la température	ramener la température dans le limites autorisées
après une periode de	dommage à un roulement	déterminer le type de bruit par des experts	remplacer roulement
fonctionnement va activer les protections	sens rotation pas correct (travail en paire)	vérifier le sens de rotation	inverser le sens de rotation
	excès de dépôt de saleté sur la surface	vérifier la situation	enlever toutes les saletés

13.10 IT - Dichiarazioni di incorporazione - FR - Déclaration d'incorporation

IDC-01-IT DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE

Direttiva 2006/42/CE, allegato II, parte B (LINGUA ORIGINALE)

Il fabbricante:

Visam srl

via dell'industria, 54 - 41100 - Modena - Italy - EU tel.: +39 059 9781295 - fax.: +39 059 9781646 web: www.visam.it - info: info@visam.it

Dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il prodotto di seguito identificato:

descrizione denominazione

quasi-macchina vibratore elettrico

funzione

generatore di vibrazione meccanica

serie

SPV, SPX, SPC, HFV, HFC, VFV, VFC, SPF, AMV, SPEX

E' rispondente ai Requisiti Essenziali delle seguenti Direttive:

2006/42/CE

(Macchine)

2006/95/CE 2004/108/CE (Bassa Tensione)

(Compatibilità Elettromagnetica) (RoHS)

2002/95/CE

Elenco certificati di conformità:

I-ISET 0865: G1904, G1908, G1905, G1916, G1906, G1917, G1907

La quasi-macchina su indicata non deve essere messa in servizio finché la macchina finale, in cui deve essere incorporata, non sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE. A tal punto quindi l'uso della quasi-macchina su descritta è consentito solo se incorporata in un insieme dichiarato conforme alla Direttiva 2006/42/CE e alla legislazione vigente.

Altresì il fabbricante si impegna a trasmettere, in risposta ad una richiesta adeguatamente motivata delle Autorità Nazionali, informazioni pertinenti alla quasi-macchina su descritta mediante l'invio della Documentazione Tecnica Pertinente costituita e compilata in conformità all'Allegato VII, sezione B.

La persona autorizzata dal Fabbricante a costituire il Fascicolo Tecnico è:

Sig. Valentino Grande

Visam srl - via dell'industria, 54 - 41100 - Modena - Italy - EU

Luogo e data:

Modena, 20 settembre 2013

Persona autorizzata dal Fabbricante a redigere la Dichiarazione di Incorporazione:

Sig. Roberto Scarabelli (legale rappresentante)

> couper / Loberto

13.10 IT - Dichiarazioni di incorporazione - FR - Déclaration d'incorporation

IDC-01-FR DÉCLARATION D'INCORPORATION

Directive 2006/42/CE, annexe II, section B (traduction de la langue originale)

Le Fabricant:

Visam srl

via dell'industria, 54 - 41100 - Modena - Italy - EU tel.: +39 059 9781295 - fax.: +39 059 9781646 web: www.visam.it - info: info@visam.it

declare sous sa seule responsabilité que le produit identifié comme suit:

description quasi-machine dénomination vibrateur éléctrique

fonction génération des vibrations mécaniques

série SPV, SPX, SPC, HFV, HFC, VFV, VFC, SPF, AMV, SPEX

il est conforme aux Dispositions Essentielles des suivantes Directives:

2006/42/CE (Machine) 2006/95/CE (Basse Tension)

2004/108/CE (Compatibilité Eléctromagnetique)

2002/95/CE (RoHS)

Liste des Certifications de Conformité:

I-ISET 0865: G1904, G1908, G1905, G1916, G1906, G1917, G1907

La quasi-machine décrite ci-dessus ne doit pas être mise en service avant que la machine dans laquelle elle est incorporé a été déclarée conforme aux Dispositions de la Directive 2006/42/CE. Pour cette raison, l'utilisation de la quasi-machine décrite ci-dessus est permis seulement s'elle est incorporé dans une machine déclarée conforme à la Directive 2006/42/CE et à la législation valide.

En plus, le fabricant s'engage à transmettre, en réponse à une demande dûment motivée des Autorités Nationales, les informations pertinentes à la quasi-machine décrite ci-dessus, en envoyant la Documentation Technique Pertinente ceéée et établie conformément à l'Annexe VII, section B.

scouper / Laberto

La personne autorisée par le Fabricant à constituer le Dossier Technique est:

Sig. Valentino Grande Visam srl - via dell'industria, 54 - 41100 - Modena - Italy - EU


Lieu et Date:


Modena, 20 septembre 2013


La personne autorisée par le Fabricant à rédiger la Déclaration d' Incorporation:


Sig. Roberto Scarabelli (Le représentant légal)


13.11 IT - Figure di riferimento - FR - Figure de référence

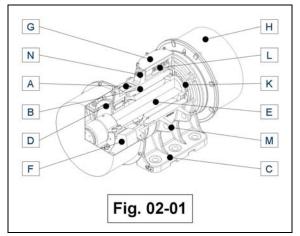


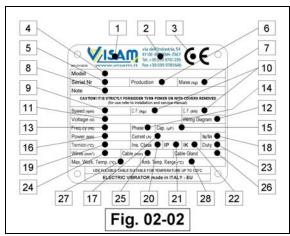


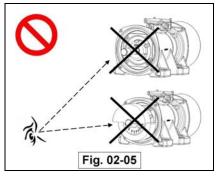


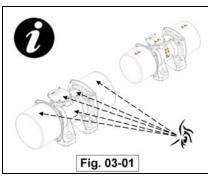


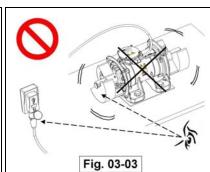


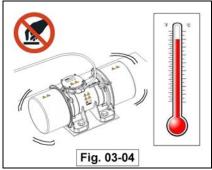

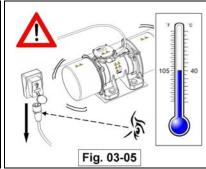


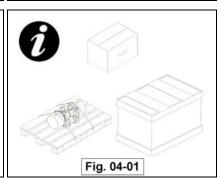


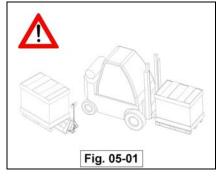


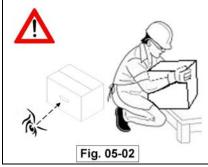




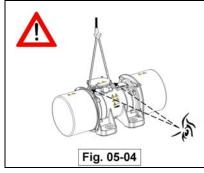

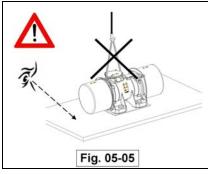


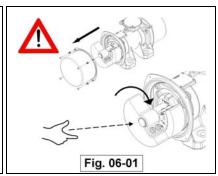

13.11 IT - Figure di riferimento - FR - Figure de référence

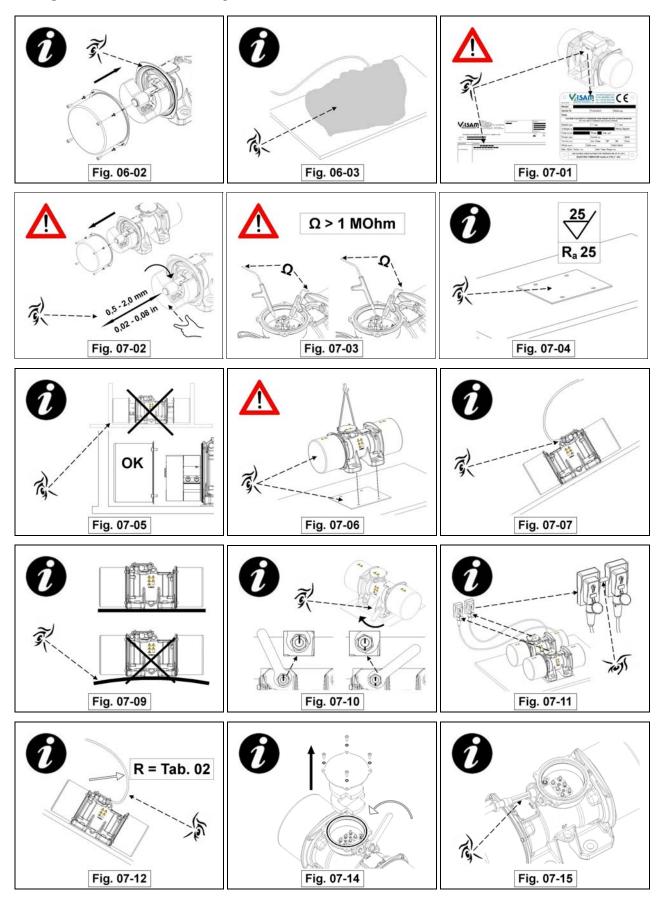

13.11 IT - Figure di riferimento - FR - Figure de référence

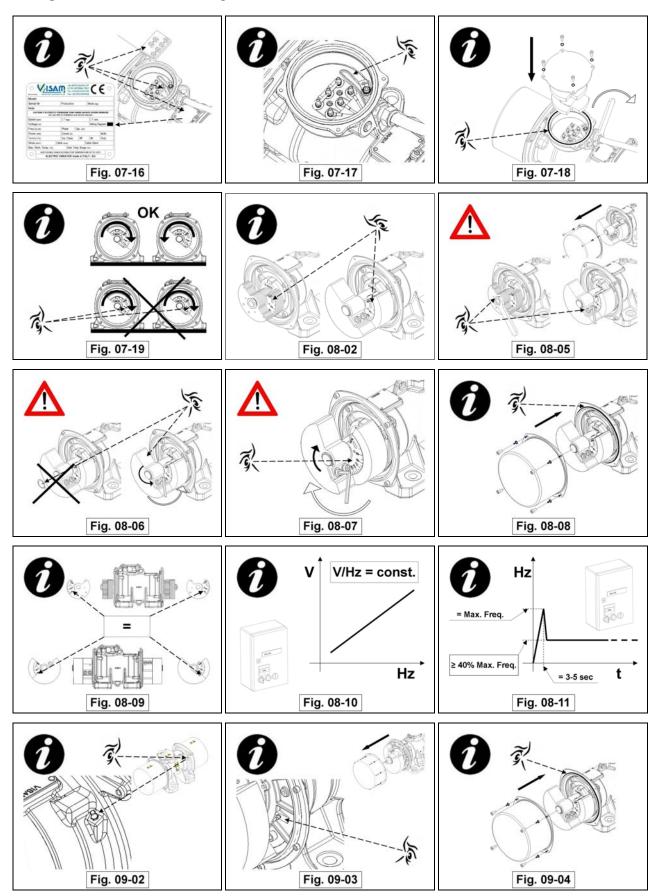

IT - NOTE - FR - NOTE
